



SINGER | momento™

Upgrade für Ihre Ideen!

Schneiden, Prägen, Plotten, Gravieren
und vieles mehr!



WiFi kreativite-fähig



Leitfaden



Einprägende Projekte!

Präge-Anleitung zum Downloaden >>

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEIN

Highlights	S. 03
Schnellstart	S. 04
Software Update Release 5.2 - Funktion „Capture Mat“	S. 05
Crafting Software Sprachumstellung	S. 09
WLAN-Verbindung	S. 10
Firmware Update	S. 13

ALLGEMEIN ANWENDUNGEN DER CRAFTING SOFTWARE

Nach erfolgreicher Installation	S. 15
Motive laden	S. 16
Motive bearbeiten	S. 17
Vervielfältigen von Motiven	S. 19
Registerkarte	S. 20
Filmstreifen	S. 22
Zwei Motive gruppieren	S. 24
Projekt vorbereiten	S. 25

SCHNEIDEVORGANG

Schneidevorgang starten	S. 27
Testschnitt	S. 28
Kamerakalibrierung	S. 28
Schriften, Beispieldateien und Formen	S. 29
Beispiel für Text	S. 29
Beispiel für Beispieldateien	S. 30
Beispiel für Formen	S. 30
Beispiel für Linien	S. 31
Umrandungen hinzufügen	S. 31

BEISPIELE FÜR ARBEITSVORGÄNGE

Anleitung Gequiltetes Box Täschen	S. 32
Anleitung Gravieren	S. 32
Anleitung Plüsch-Bären	S. 32
Anleitung Patchworktasche	S. 32

QUILTING SOFTWARE

Eigenen Quilt konzeptionieren und Patches mit Momento schneiden	S. 33
---	-------

Erleben Sie ein völlig neues Gestalten mit der SINGER® | momento™ Schneidemaschine

SINGER® steht für höchste Qualität und jahrzehntelange Expertise im Bereich Nähen, Bügeln und Basteln. Seit Generationen steht SINGER® für Innovation und Zuverlässigkeit, und unsere Schneidegeräte setzen diese Tradition fort.

Mit modernster Technologie und bewährtem Know-how verwandelt die SINGER® | momento™ Schneidemaschine Ihre kreativen Ideen in traumhafte Einzelstücke. Die einzigartige CREATIVATE™-Konnektivität sorgt für einen grenzenlosen Ideenpool. Vertrauen Sie auf SINGER® und entdecken Sie, wie einfach und inspirierend kreatives Arbeiten sein kann.

- Mit der Registrierung für die CREATIVATE™ Crafting-Software und einer Auswahl dort enthaltener Designs können Sie sofort mit Ihren Bastel- und Schneideideen starten.
- Wählen Sie zusätzlich aus tausenden von Designs aus dem Design Catalog, die Sie mit wenigen Klicks und einer Mitgliedschaft bei CREATIVATE™ erwerben können.

Software Highlights der CREATIVATE™ Crafting-Software:

- **Einfache und intuitive Bedienung.** Ideal für Einsteiger und Profis.
- **Eigene Designs erstellen und anpassen.** Verändern oder kreieren Sie Ihre eigenen Designs direkt in der CREATIVATE™ Crafting-Software.
- **Individuelle Schriften verwenden.** Nutzen Sie installierte Schriften aus Ihrem Computer oder Schriften aus der CREATIVATE™ Crafting-Software für ganz persönliche Texte und Styles.
- **Kombinationen und Anpassungen.** Formen aus der CREATIVATE™ Crafting-Software können mit Schriften und anderen Elementen im Rahmen kombiniert werden.
- **Flexible Größenanpassung.** Vergrößern und verkleinern Sie Ihre Designs nach Belieben.
- **Schnelles Umwandeln von Designs.** Konvertieren Sie Crafting-Designs schnell in Gravur-, Präge- oder Zeichen-Dateien.
- **Leicht verständliche Anleitungen.** Folgen Sie den intuitiven Werkzeugen, um jedes Design zu Ihrem eigenen zu machen.
- **Praktische Vorschauansicht.** Sehen Sie sich Ihr erstelltes Design vorab an.
- **Vielseitiger Import.** Importieren Sie Ihre Lieblingsdesigns aus dem Design Catalog für eine große Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten.
- **Nahtlose Integration für Stickfans.** Wenn Sie bereits eine CREATIVATE™ Mitgliedschaft Essential, Extra oder Elite besitzen, können Sie Designs zusätzlich aus dem Design Catalog verwenden.
- **Inspiration und Ideen.** Entdecken Sie unzählige kreative Ideen für Ihre SINGER® | momento™ Schneidemaschine im CREATIVATE™ Studio.
- **Plattformunabhängig:** CREATIVATE™ Crafting-Software verfügbar für Windows und Mac.
- Mit der Funktion „**Capture Mat**“ ist es ab sofort möglich, zu verarbeitendes Material beliebig auf die zu verwendende Matte zu legen. Motive können auf das auf der Matte aufgebrachte Material platziert werden.
- **Feature:** Die SINGER® | momento™ Schneidemaschine ist die perfekte Ergänzung zur Nähmaschine und ideal zur Nähprojektvorbereitung.



Let's start!!

Zum Start die CREATIVATE™ Crafting-Software herunterladen.

Schneller Start mit SINGER® | momento™

Einfach die Crafting-Software herunterladen.

Mit dem Kauf Ihrer SINGER® | momento™ Schneidemaschine laden Sie sich ganz einfach die CREATIVATE™ Crafting-Software gratis herunter.

[Hier klicken >>](#)

Viele Inspirationen für SINGER® | momento™ im Design Catalog. Mit vielen Inspirationen, Anleitungen und Infos.

[Hier klicken >>](#)

Volle Power mit SINGER® | momento™ und den optionalen **CREATIVATE™ Software-Modulen**. Mit einer Mitgliedschaft für eines unserer CREATIVATE™-Softwaremodule erhalten Sie Zugriff auf tausende von Crafting-Designs.

[Hier klicken >>](#)



CREATIVATE™ Crafting Software Update 5.2 (15754.0)

Release: 25. Juli 2027

Neue Funktion: Capture Mat



Mit der Funktion „Capture Mat“ ist es ab sofort möglich, zu verarbeitendes Material beliebig auf die zu verwendende Matte zu legen. Motive können auf das auf der Matte aufgebraute Material platziert werden.

„Capture Mat“ ist eine Option um eine neue Arbeitsfläche zu erstellen. Für diese Option wird mit einem Smartphone eine Fotoaufnahme der mit Stoff oder anderem Material belegten Matte vorgenommen. Das Bild wird anschließend an den Bearbeitungsbildschirm der CREATIVATE™ Desktop App gesendet. So lässt sich eine oder mehrere Motivpositionierungen auf das auf der Matte aufgebraute Material ausrichten.

Anwendung:

1. Öffnen Sie die CREATIVATE™ Crafting Desktop App. Wählen Sie **„Gestalten“**. Der Startbildschirm der Crafting Software erscheint.


Tippen Sie auf die Schaltfläche **„Capture Mat“**.

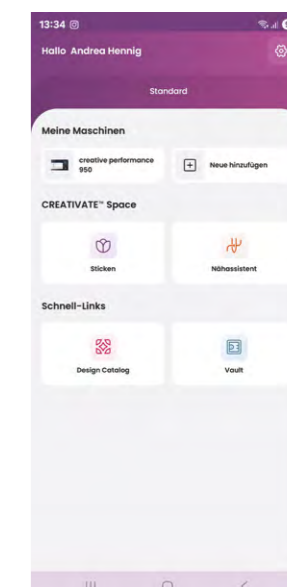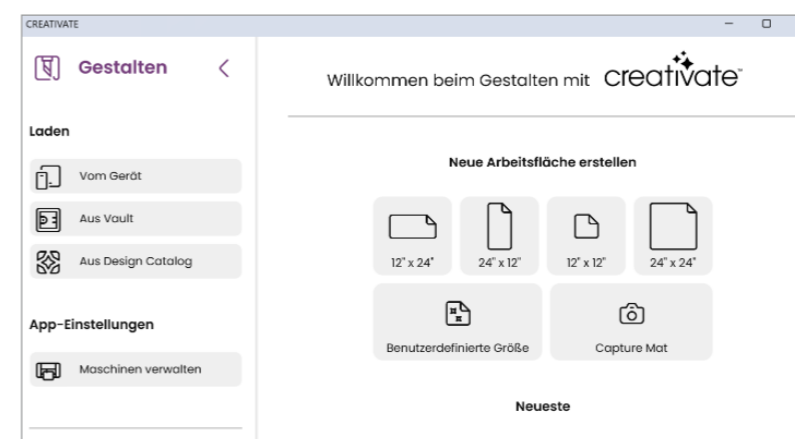


2. Öffnen Sie als nächstes die CREATIVATE™ App auf Ihrem Smartphone.

3. Auf dem Bildschirm der CREATIVATE™ Desktop Anwendung der Crafting Software erhalten Sie eine Information, ob Ihr weiteres Gerät erkannt wurde.

Wird Ihr Gerät korrekt angezeigt, schalten Sie die Schaltfläche aktiv und bestätigen Sie das Fenster mit OK.

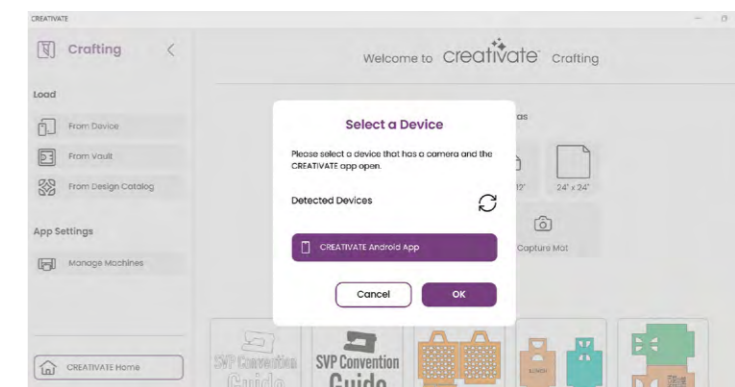

4. Als nächstes erhalten Sie die Information, die folgenden Schritte über Ihr Smartphone zu steuern. Über „Cancel“ können Sie diesen Vorgang abbrechen.

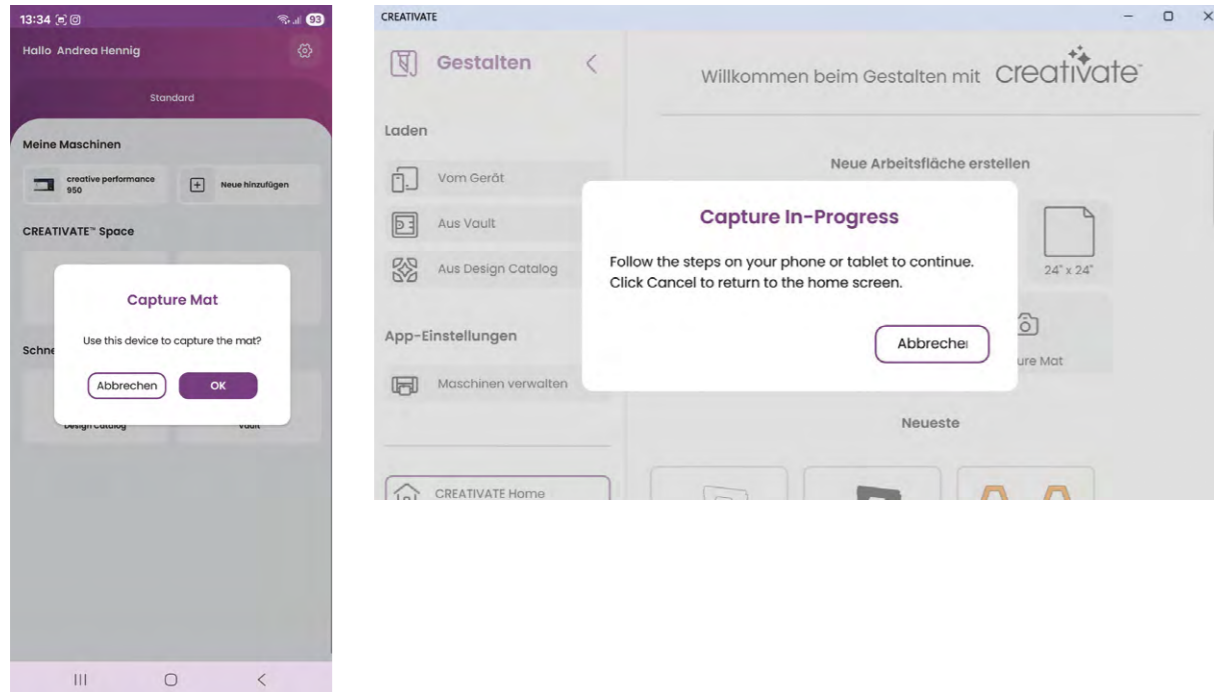


5. Auf Ihrem Smartphone erhalten Sie die Rückfrage, ob Sie die Fotoaufnahme mit dem erkannten Gerät durchführen möchten. Sobald Sie mit „OK“ bestätigen, erhalten Sie eine Abfrage, welche Matte Sie benutzen. Wählen Sie Ihre Matte, die Sie verwenden, aus dem Auswahlménú aus und bestätigen Sie mit „OK“.


Sie erhalten bei der ersten Verwendung Tipps, wie Sie Ihr Smartphone für die Fotoaufnahme anwenden sollen.

Achten Sie darauf, dass das Material innerhalb der Mattengröße aufgebracht ist.

Alle Tipps können übersprungen oder angesehen werden.

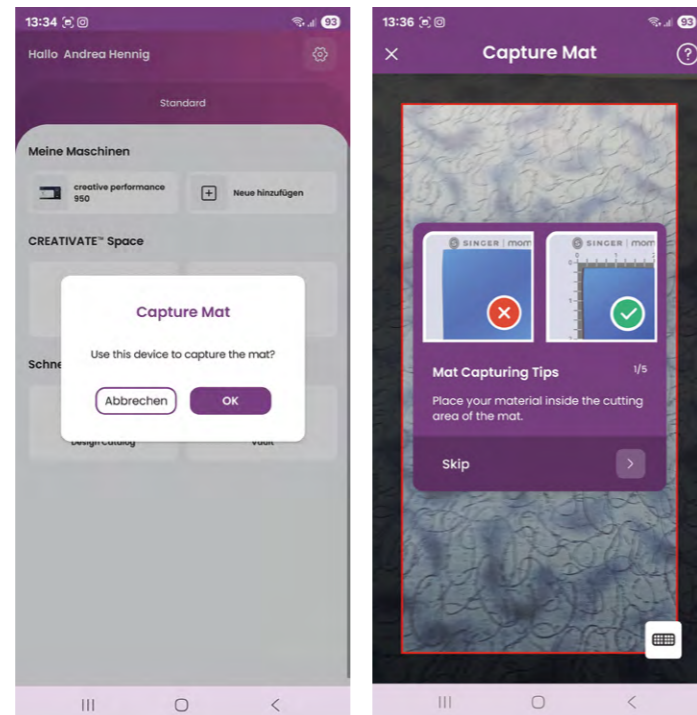


6. Entscheidend ist, dass die 2 roten Kreise, die im Aufnahme-feld erscheinen übereinander gebracht werden, um das Foto auszulösen.

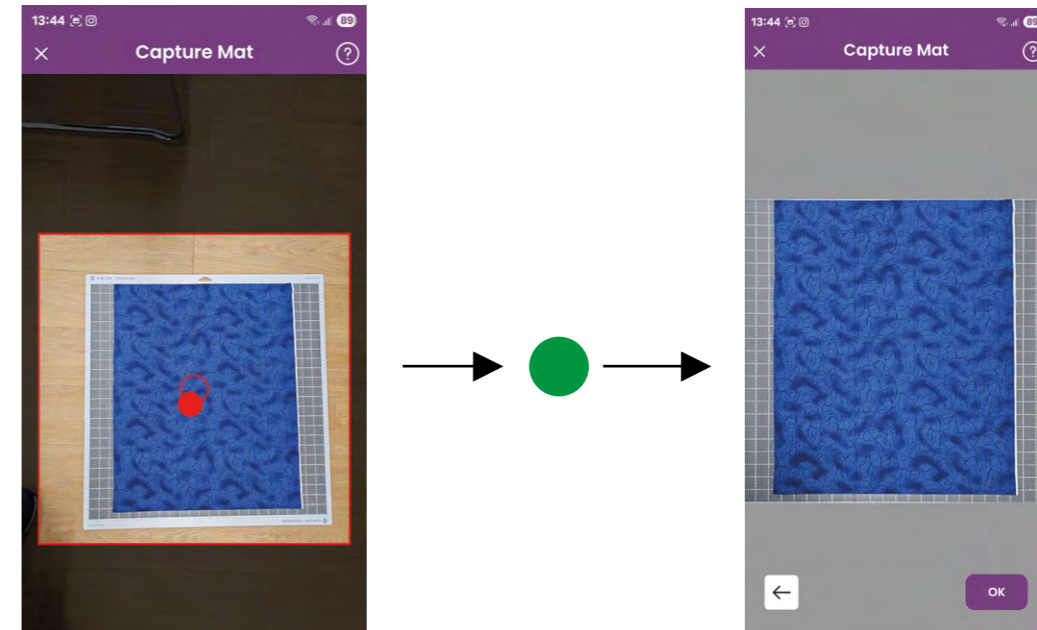


Je nach Haltung und Abstand des Smartphones zur Matte erreichen Sie diesen Zustand. Sind beide rote Punkte übereinander platziert, werden sie grün und Ihr Smartphone macht automatisch ein Foto.


7. Sobald das Bild gemacht wurde, erscheint auf dem Bildschirm der Crafting Software die Frage, ob dieses Bild als Arbeitsfläche geladen werden soll. Bestätigen Sie mit „Ja.“

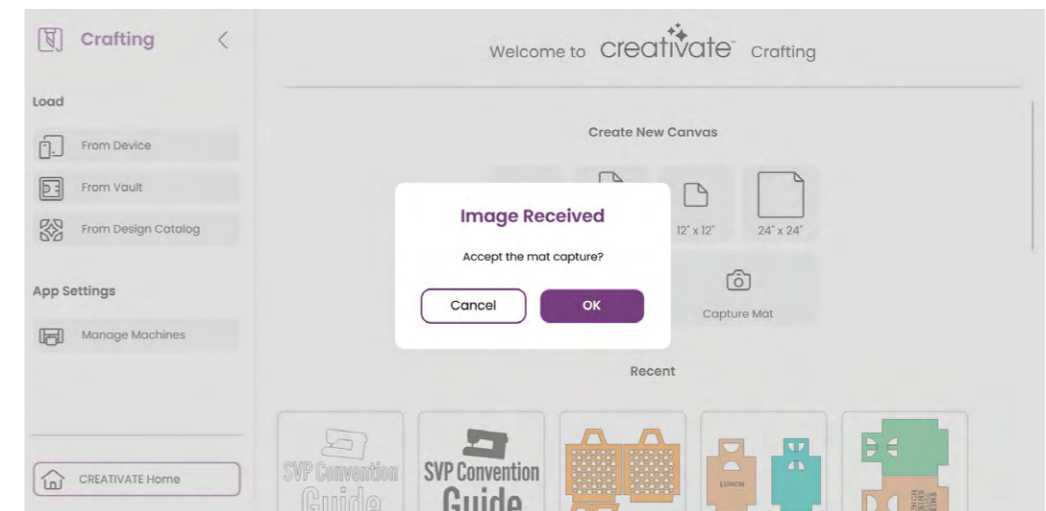


8. Das Bild wird geladen.

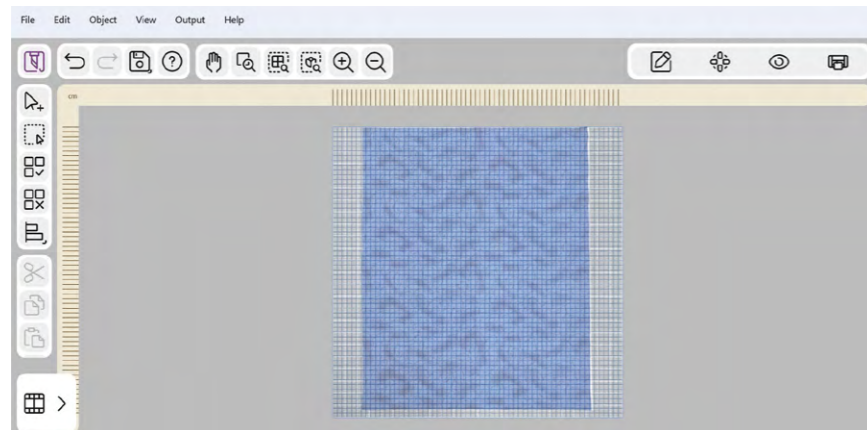

9. Wählen Sie die Form oder das Motiv, das Sie auf dem Material schneiden/ausführen wollen. Senden Sie den Vorgang ins Ausgabemenü für den SINGER® | momento™.

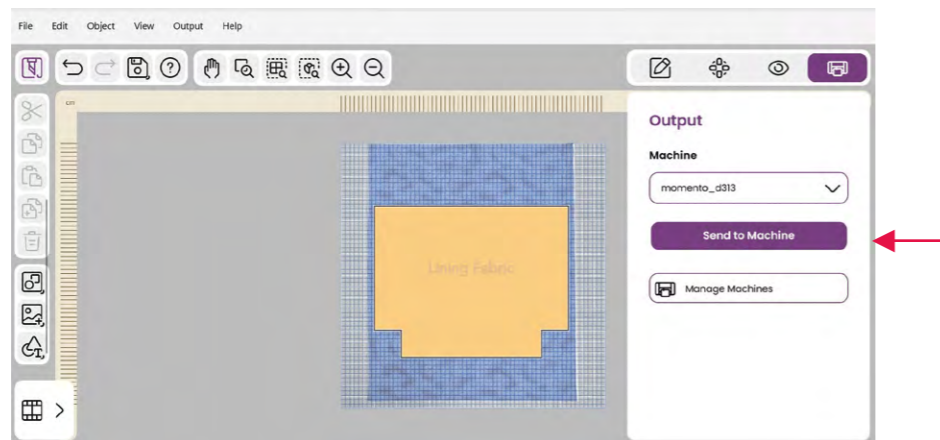

10. Verarbeiten Sie Ihr Material wie gewohnt.

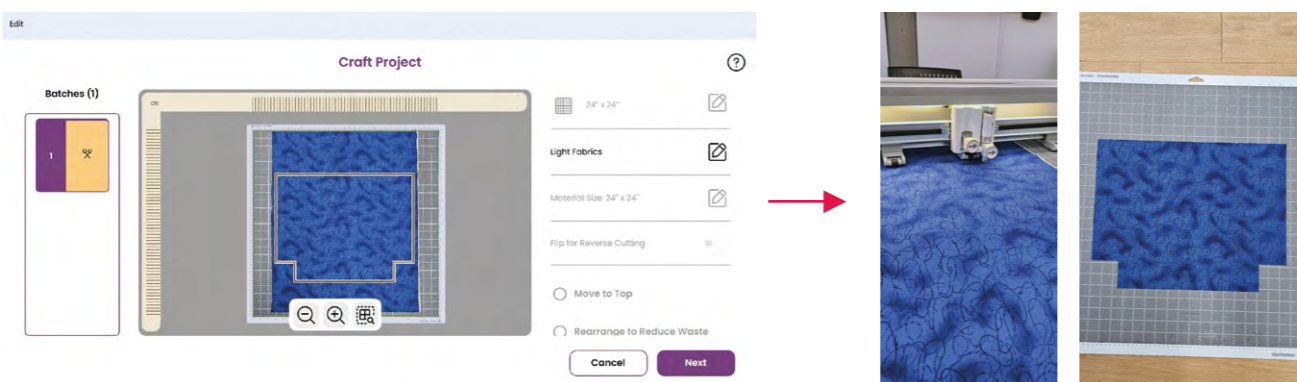

Wir wünschen viel Freude beim Ausprobieren und beim Verwerten von Restmaterialien. Sehen Sie zusätzlich den „Capture the Mat – Clip“.

[Hier klicken >>](#)




Firmware und Crafting Software Updates – die wichtigsten Punkte

Sprachumstellung der Crafting Software:

Ist die CREATIVATE™ App gestartet, werden alle auf dem PC/Mac angemeldeten / gebuchten CREATIVATE™ Dienste angezeigt. Tippen Sie für eine Sprachumstellung der Crafting Software auf „Einstellungen“ rechts oben im Bildschirm.

Tippen Sie dann auf „Language Preferences“ und die gewünschte Sprachwahl für die Crafting Software lässt sich einstellen.

Hinweis:
Alle folgenden gezeigten Abbildungen können sich leicht von der aktuellen Version unterscheiden.

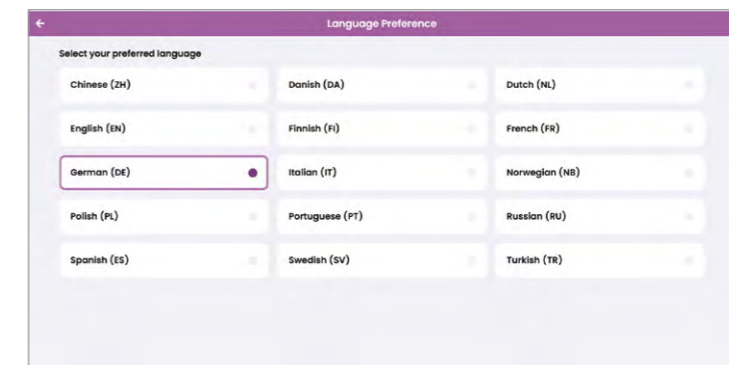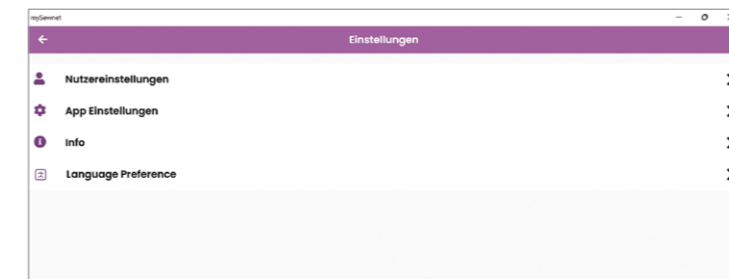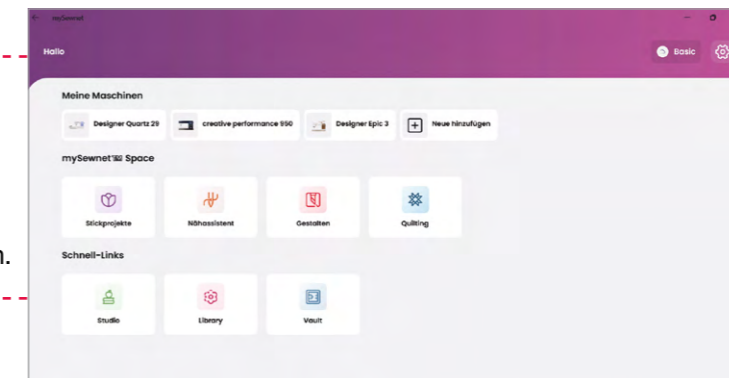

Verwenden Sie die „Gehe-Zurück-Pfeile“ oben links in den geöffneten Ansichten und öffnen Sie dann die Crafting Software, um zu überprüfen, ob Ihre Schneidemaschine SINGER® | momento™ ein Firmware Update benötigt.

Über den Button für „**Maschinen verwalten**“ links in der Menüauswahl der geöffneten Crafting Software erkennen Sie, ob ein Firmware Update zur Verfügung steht. Steht ein Update zur Verfügung ist ein roter Punkt zu sehen.



Ist der SINGER® | momento™ bereits mit einem WLAN-Netzwerk verbunden

Ihr SINGER® | momento™ ist nur upzudaten, wenn er mit dem gleichen WLAN-Netzwerk wie Ihr PC/Mac verbunden ist und die Crafting Software die Schneidemaschine erkennt.

Eine WLAN-Verbindung für SINGER® | momento™ manuell erstellen

Schalten Sie den SINGER® | momento™ ein. Auf dem Display der Schneidemaschine lässt sich das WLAN-Netzwerk und die Eingabe des Passworts für den SINGER® | momento™ vornehmen. Tippen Sie nach dem Einschalten des Geräts rechts oben auf „**Einstellungen**“ im Display des Momentos und wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus und geben Sie das dafür geforderte Passwort ein.

Ist die Schneidemaschine mit einem WLAN-Netzwerk verbunden, tippen Sie auf die WLAN-Schaltfläche im Display, dort wird Ihnen die IP-Adresse des Geräts angezeigt.



Sollte die automatische Verbindung von SINGER® | momento™ und der Crafting Software nicht automatisch erfolgen, tragen Sie diese IP Adresse des SINGER® | momento™ manuell in der Crafting Software ein.

IP-Adresse für Verbindungsaufbau in der Crafting Software eingeben

Auf der Startseite der Crafting Software finden Sie den Punkt „**Maschine verwalten**“. Ist bereits ein Motiv gewählt und soll an den SINGER® | momento™ übertragen werden, ist auf der Registerkarte „**Ausgabe**“ ebenfalls zu erkennen, ob ein Firmware Update für die Schneidemaschine zur Verfügung steht.

Tippen Sie auf eine der möglichen Schaltflächen für „**Maschinen verwalten**“ für ein Firmware Update, sobald das Druckersymbol einen roten Punkt zeigt.

Über „**Maschinen verwalten**“ lässt sich auch eine Verbindung mit dem SINGER® | momento™ herstellen. Das ist die Voraussetzung, um ein Firmware Update zu starten.

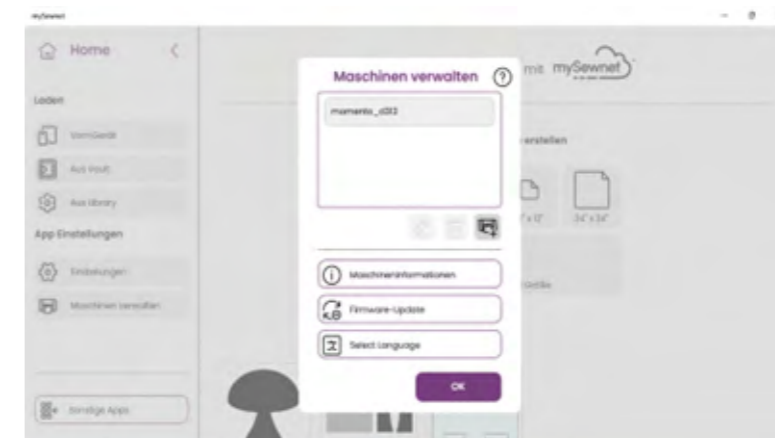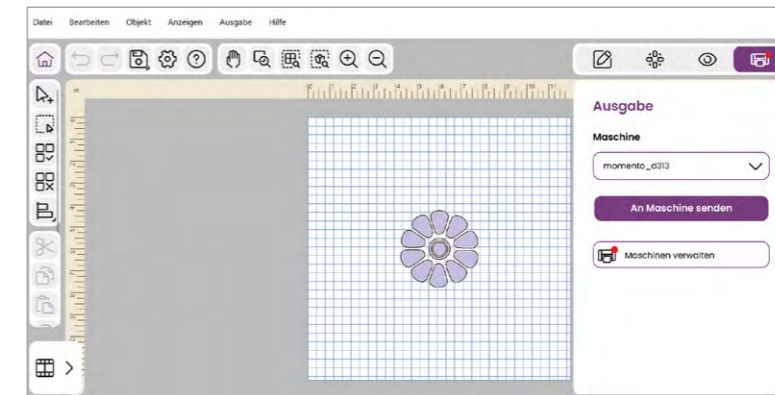

Über das Symbol „**Schneidemaschine mit Plus**“ können Sie die möglichen Verbindungsoptionen wählen. Klicken Sie darauf.


Mit dem Button „**WLAN**“ stellen Sie sicher, dass Ihre Schneidemaschine angeschaltet ist und klicken dann auf „**Fortfahren**“. (Der SINGER® | momento™ lässt sich separat bei schwachem oder nicht vorhandenem WLAN, mit einem herkömmlichen USB-Kabel mit PC/Mac verbinden.)

Für eine gewünschte kabellose Übertragung von Schneidedateien über WLAN, tippen Sie auf die Schaltfläche „**WLAN**“.



Sie werden gefragt, ob der SINGER® | momento™ sich im gleichen Netzwerk, wie Ihr PC/Mac befindet. Tippen Sie auf „Ja“, wenn Sie das WLAN-Netzwerk an der Schneidemaschine schon gewählt und die Schneidemaschine damit verbunden haben.


Sie erhalten anschließend drei Optionen, die Sie anwenden können zum Verbindungsaufbau.

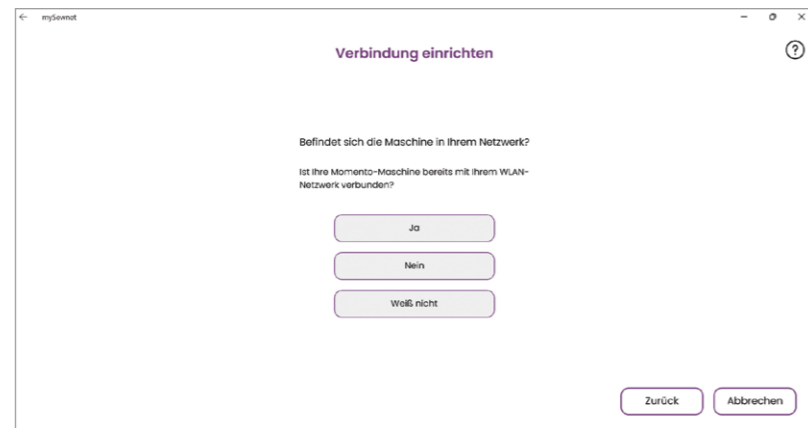

Über „IP-Adresse manuell eingeben“, stellen Sie sicher eine Verbindung zwischen Crafting Software und Ihrem SINGER® | momento™ her. Geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein. Sie finden sie auf dem Display der Schneidemaschine unter dem Menüpunkt WLAN. Tippen Sie auf die Schaltfläche und tragen Sie manuell die Zahlenfolgen, die Ihnen angezeigt werden, in Ihre Crafting Software ein.




Die Verbindung zwischen Software und Schneidemaschine ist hergestellt, Sie können ein Firmware Update starten oder Dateien zum Schneiden übertragen.

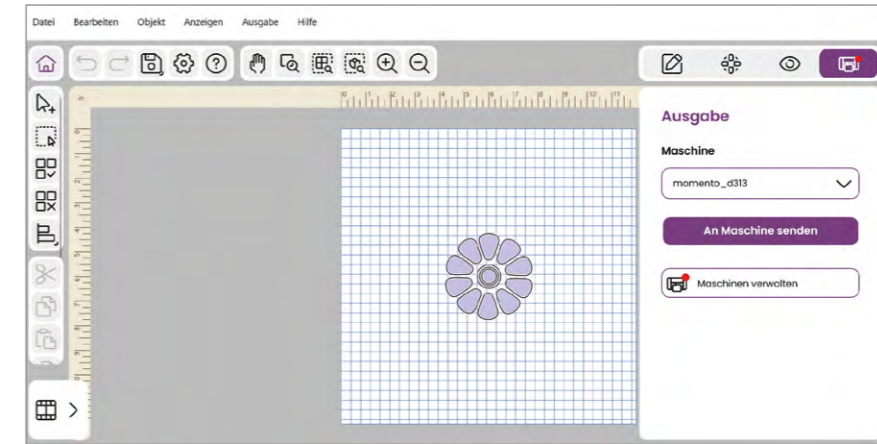


Sie möchten das Firmware Update vornehmen

Unter „Maschinen verwalten“ wählen Sie die Schaltfläche dazu aus, oder klicken an den zuvor genannten Stellen im Programm.


Klicken Sie die Schaltfläche. Sie erhalten eine weitere Ansicht, mit der Sie das Firmware-Update auswählen können.

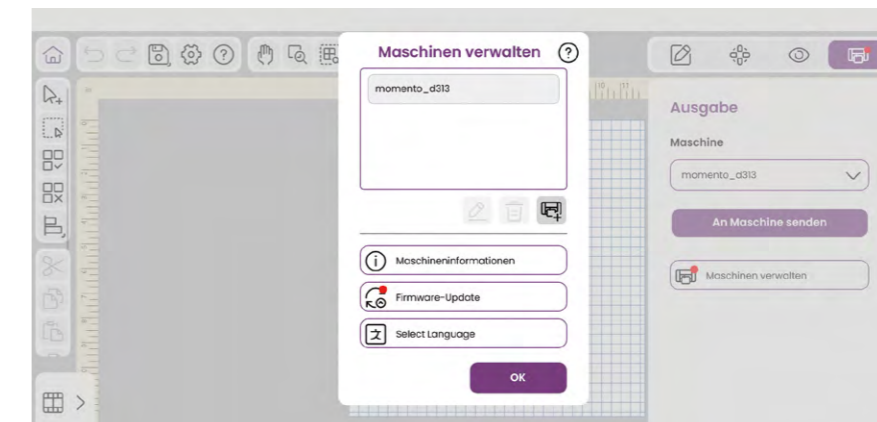

Klicken Sie und bestätigen Sie die Sprachwahl, oder ändern Sie sie und klicken Sie dann auf „Jetzt aktualisieren“.

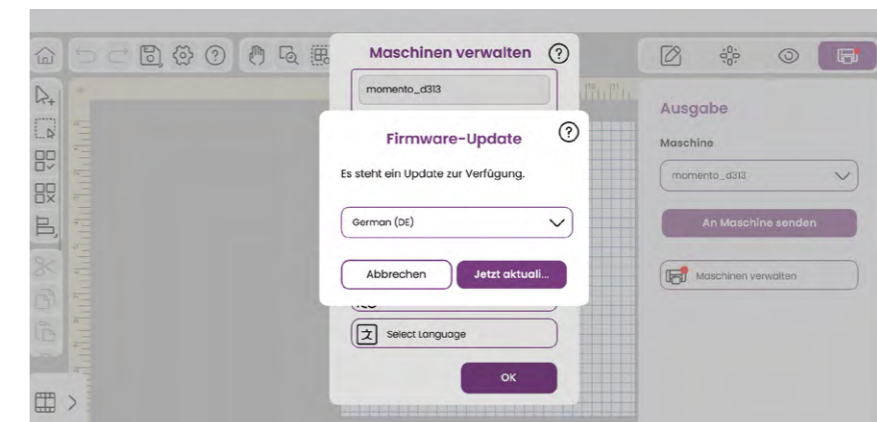


Sie erhalten Informationen zum bevorstehenden Maschinenupdate. Befolgen Sie diese Information und tippen Sie erst auf **OK**, wenn die Schneidemaschine sich wieder selbst eingeschaltet hat nach dem Update. Tippen Sie im Display des Momentos erst dann auf **„Weiter“**. Bestätigen Sie dann in der Crafting Software mit **OK**.

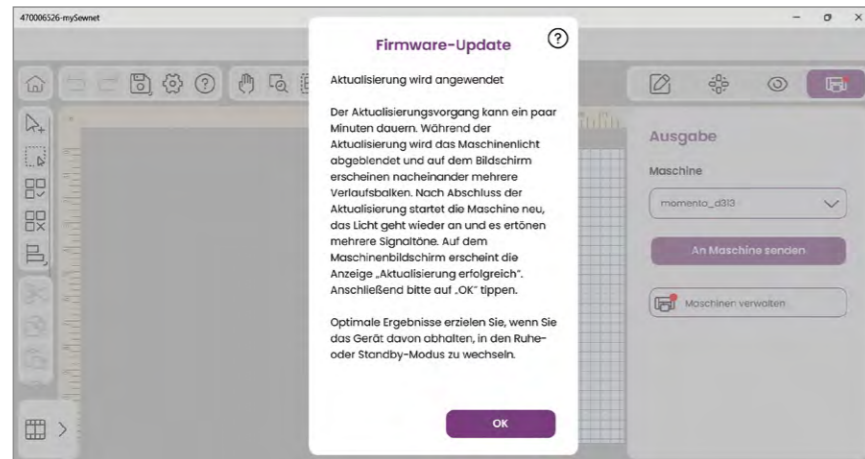



Unter **„Maschinen verwalten“** ist kein roter Punkt mehr zu sehen, wenn das Firmware Update erfolgreich war.

Sie möchten wissen, ob für die Crafting Software ein Update zur Verfügung steht

Um nach einem Update für die Crafting Software zu suchen, tippen Sie auf **„Einstellungen“** in der CREATIVATE™ App rechts oben in der Ansicht...

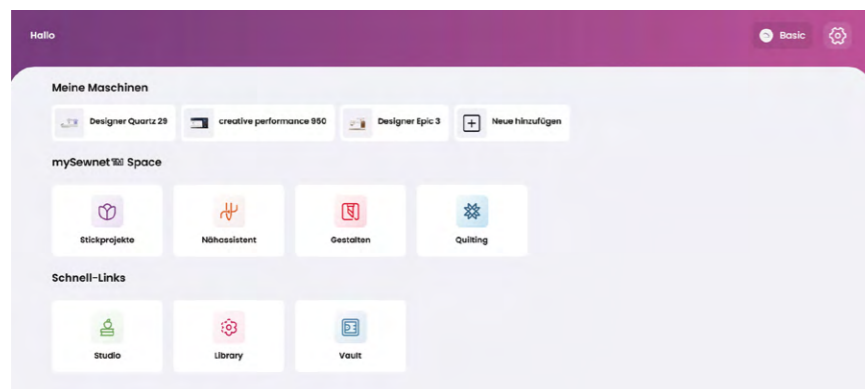

...und dann auf **„Info“**.

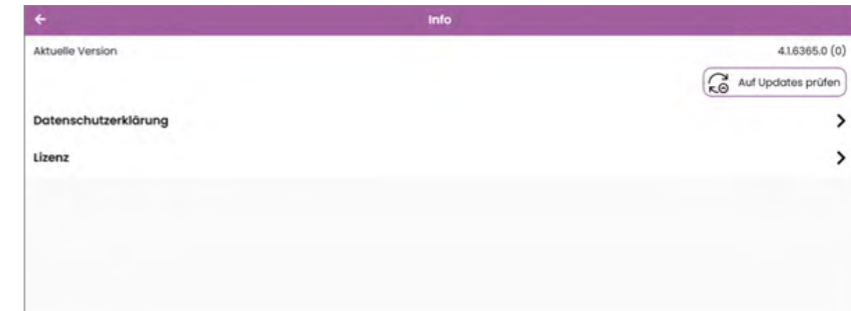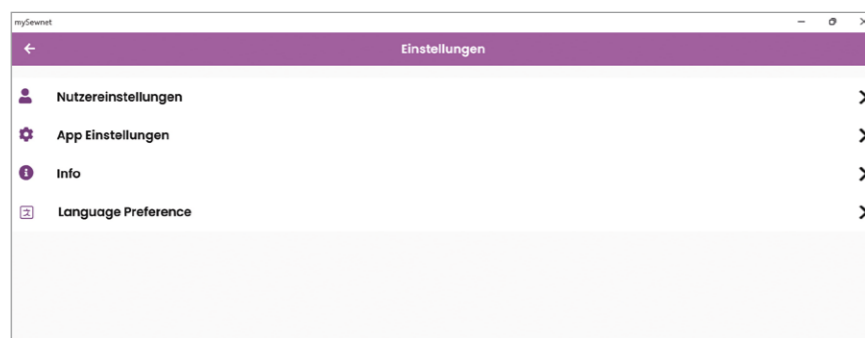

Sie erhalten die Ansicht zum Prüfen, ob ein neues Update für die Crafting Software zur Verfügung steht.


Einfach die Crafting Software herunterladen.

[Hier klicken >>](#)


Allgemeine Anwendungen für SINGER® | momento™

Verwendung der Crafting Software nach erfolgter Installation


- Crafting Software öffnen. Auf **„Gestalten“** klicken.

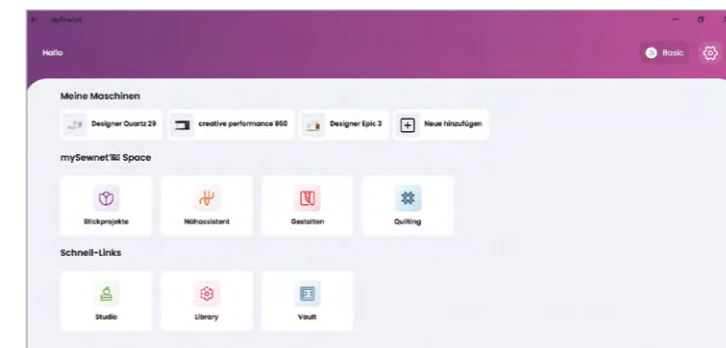

- Neuen Arbeitsbereich angeben. Größe über **„Neue Arbeitsfläche erstellen“** wählen. Verwenden Sie die angezeigten Mattengrößen oder wählen Sie einen benutzerdefinierten Arbeitsbereich. Als Beispiel Mattengröße 12“ x 24“ wählen.

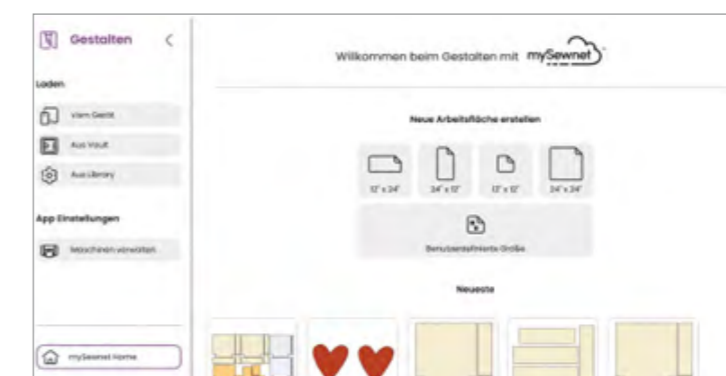

- Das neue Fenster zeigt den Arbeitsbereich an und in der linken und oberen Menüleiste finden Sie Werkzeuge zum Bearbeiten der Motive.
- Durch Scrollen lassen sich alle Symbole auch im unteren linken Menübereich anzeigen. Wenn der Mauszeiger über einem Symbol steht, sehen Sie die Anwendungsfunktion angezeigt.

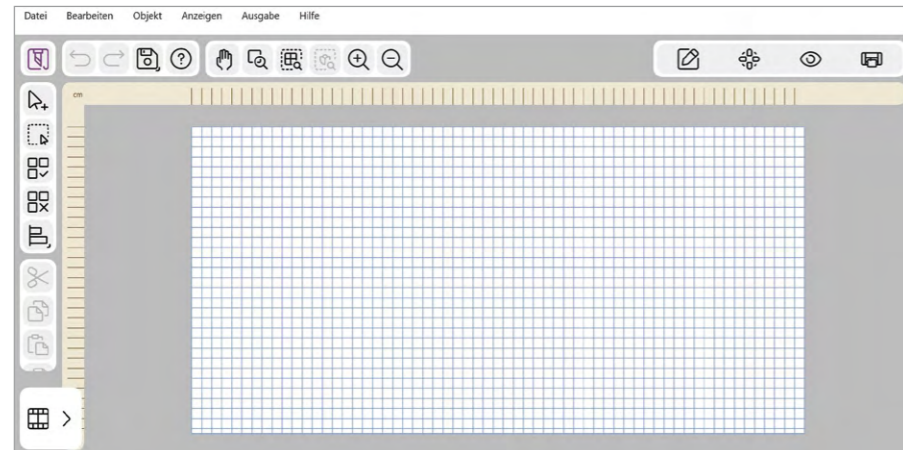

Motive auf den Arbeitsbereich laden


- Vom Gerät PC/Mac
- Aus der CREATIVATE™ Vault – die Vault ist gratis und steht jedem zur Verfügung, der ein CREATIVATE™ Konto erstellt hat. Die Vault ist ein Organisationstool für Stickdateien, Projektdateien (Projekt Creator) und Plotterdateien.

Hinweis: Die Cloud enthält ausschließlich Stich- oder Stickdateien.


- Aus dem Design Catalog

Motiv laden aus dem Design Catalog


- Wählen Sie in der linken Menüleiste „Einsetzen“. Klicken Sie auf „Design Catalog einfügen“.

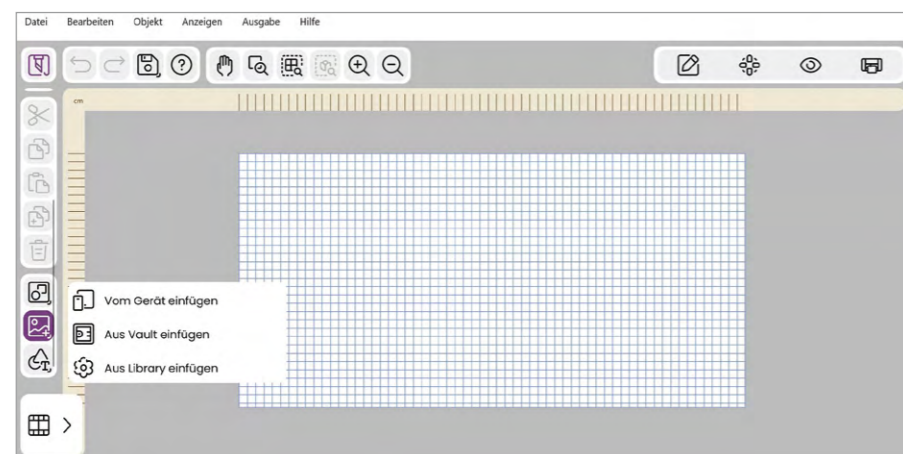

- Filtern Sie über die Kategorien nach thematischen Dateien, oder scrollen Sie einfach durch die Ansicht.

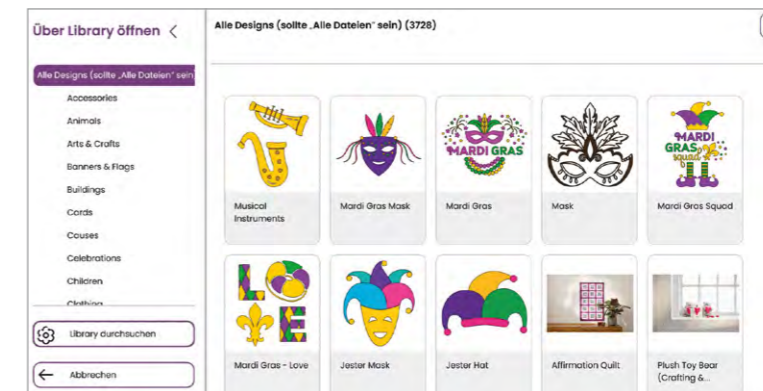


- Wählen Sie ein Motiv und laden Sie es auf die Arbeitsfläche der Crafting Software mit der rechten oberen Schalttaste.


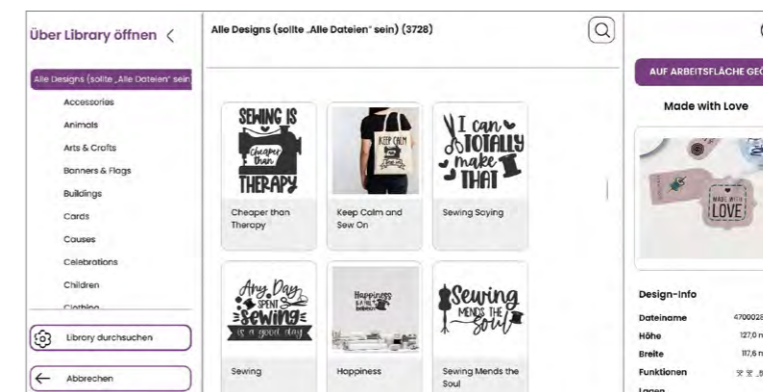


Motiv bearbeiten


- Tippen Sie auf das Zeichen für „Bearbeiten“ (Stift) im rechten Bearbeitungsbereich.
- Das Motiv sollte eine Markierungsumrandung haben, ist das nicht der Fall, klicken Sie mit der Maus auf das Motiv.
- Sie sehen die Art, wie das Motiv angelegt ist, scrollen Sie die Ansicht nach ganz unten, um alle Optionen für den „Pfad“ - Schneiden zu sehen.

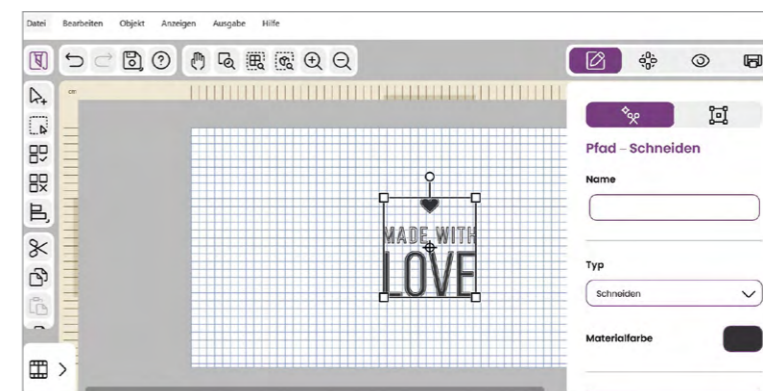


- Sie können zum Beispiel die Materialfarbe ändern.

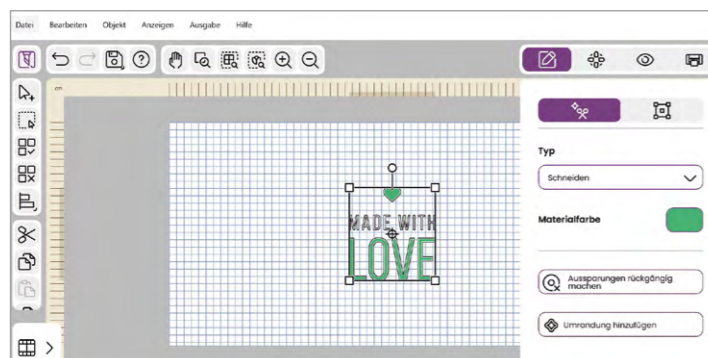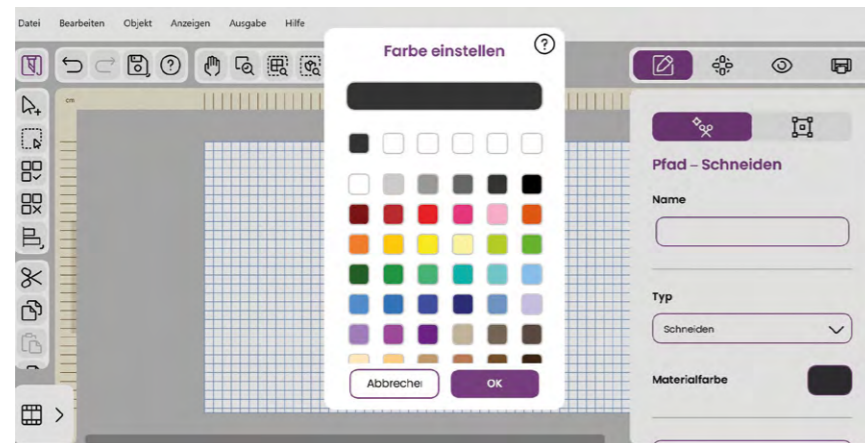

Hinweis: Alternative Ansicht für flächig ausgefüllte Motive, die auf den Bildschirmbereich geladen wurden.


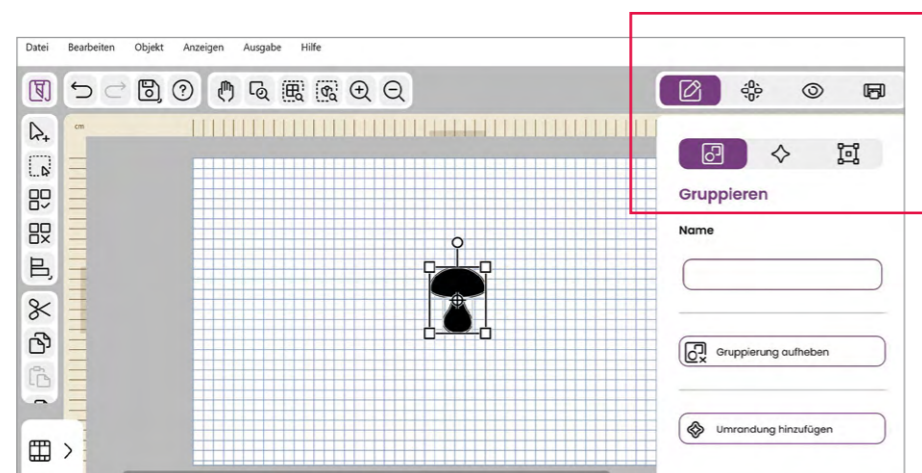



- Die Registerkarte „Umwandeln“ zeigt die Größe des Motivs an, jederzeit können Sie Änderungen vornehmen, proportional oder unproportional. Die Größenanpassung mit Resize lässt sich ein oder ausschalten, das Design kann gedreht und gespiegelt werden, wie auf dem Tab angezeigt wird. Scrollen Sie für eine komplette Anzeige der Funktionen der aufgerufenen Registerkarte.

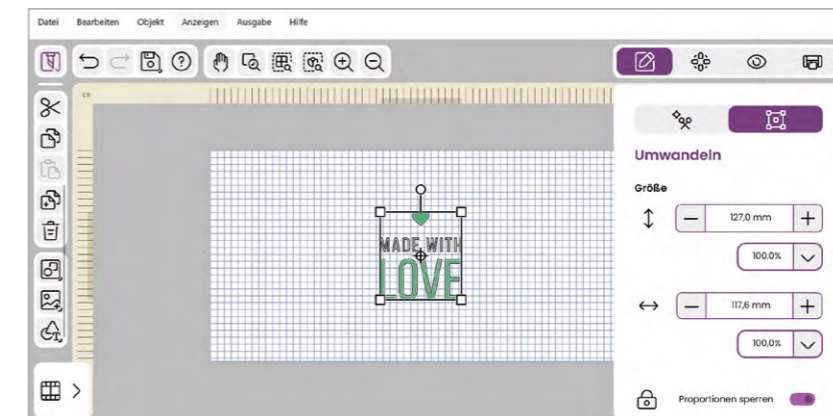

Die Multiply Funktion – Vervielfältigen von Motiven auf dem Arbeitsbereich


- Tippen Sie eine der zur Wahl stehenden Vervielfältigungs-Funktionen an, wird Ihr Design in der dargestellten Ordnung auf die Arbeitsfläche multipliziert. Entscheiden Sie über Wiederholungen, Abstand und Anordnung der Motive. Je nachdem wie groß Ihr Bearbeitungsbereich gewählt wurde, werden die Motive auf diesen Bereich vervielfältigt.

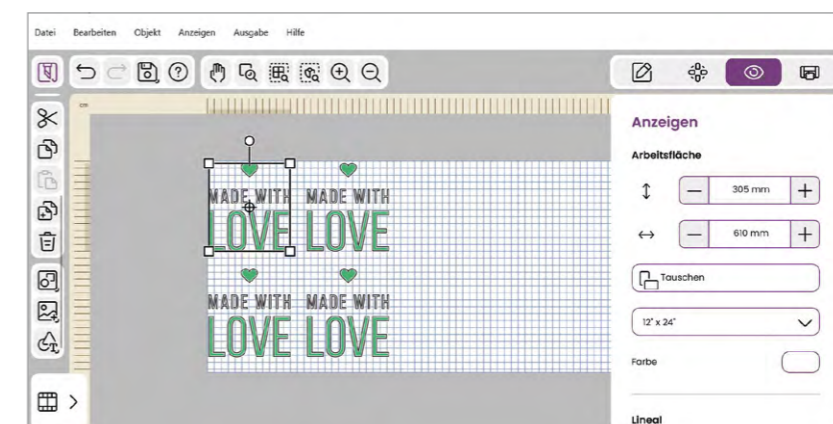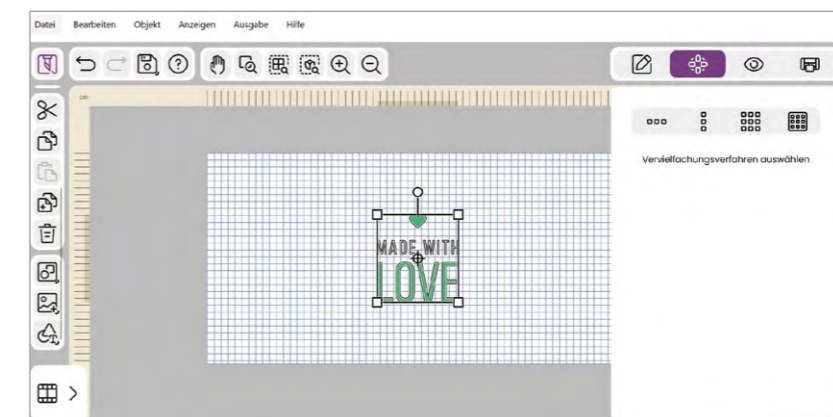

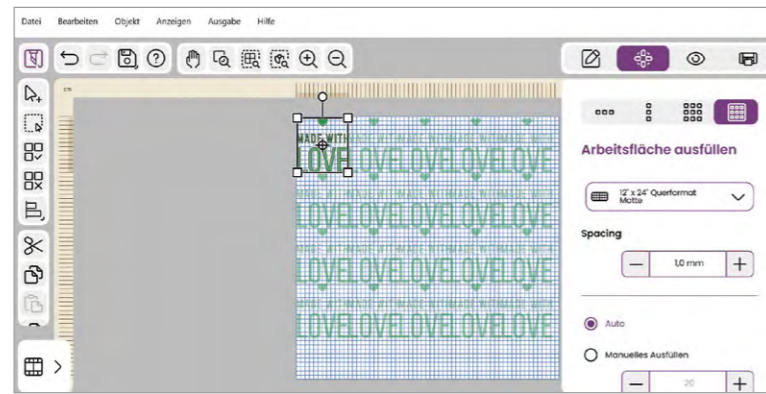


- Mit „Übernehmen“ werden Ihre Anpassungen auf die Arbeitsfläche übernommen. Scrollen Sie bei Bedarf nach unten, um die Funktion zu erreichen und auszuwählen.

Registerkarte Anzeigen (Auge)

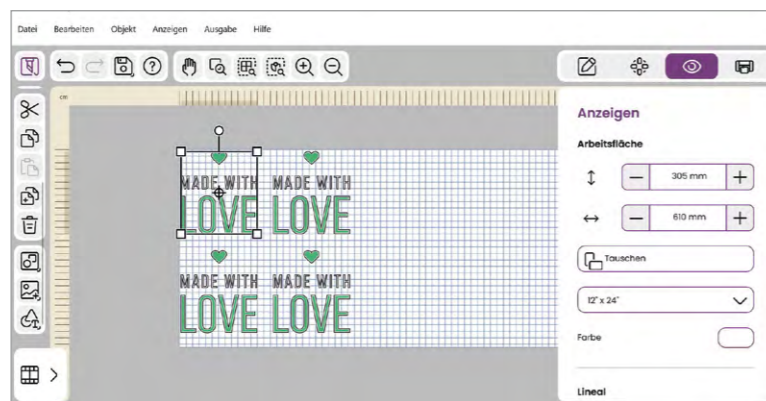


- Mit „Anzeigen“ sehen Sie die Größe Ihres Motivs. Sie können die Größe anpassen, das Layout der Arbeitsfläche vertikal oder horizontal verändern (Tauschen/Wechseln).
- Blenden Sie Hilfen wie Lineal oder Gitternetz ein oder aus, wechseln Sie die Maßeinheit von mm nach Inch oder umgekehrt.
- Die Gitternetzfarbe kann zu einer optimierten Erkennbarkeit verändert werden.

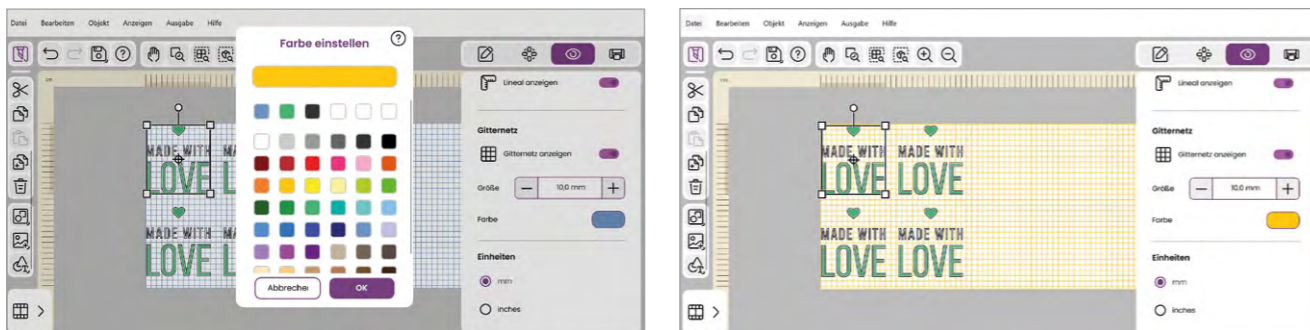

Registerkarte Ausgabe


- Mit der Schaltfläche „An Maschine senden“ wird das Motiv an den SINGER® | momento™ gesendet für den Schneidevorgang.

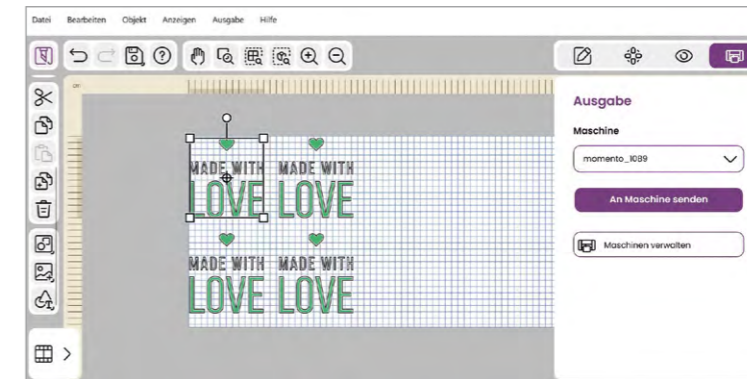

Hinweis: Der Sendevorgang ist nur möglich, wenn Ihre Crafting Software und der SINGER® | momento™ im gleichen WLAN-Netzwerk angemeldet sind und beide Geräte miteinander verbunden sind. Ist ein WLAN-Netz nicht stabil, lässt sich der SINGER® | momento™ mit dem im Lieferumfang beiliegenden USB-Kabel mit der Crafting Software verbinden.

Alternativen


Motiv ist ausgewählt als Schneide-Datei. Mit der Registerkarte „Bearbeiten“ und „Pfad“, kann der Vorgang geändert werden.

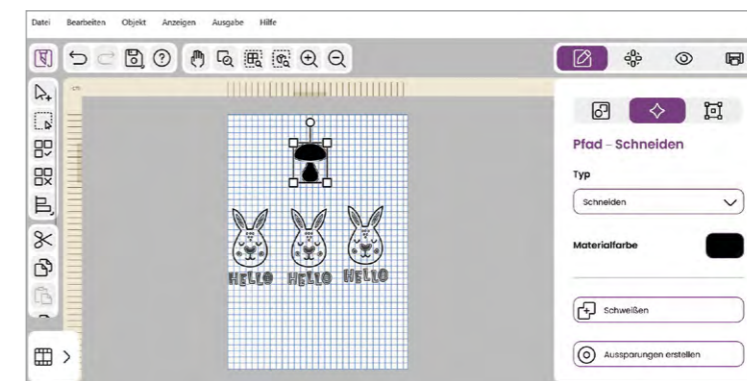

Ansicht bei vollflächigen Motiven, wie das Pilzmotiv.


Zur Verfügung stehen die Optionen:

- Drucken
- Zeichnen
- Schneiden
- Perforierter Schnitt
- Eingekeibter Schnitt
- Gravieren
- Prägen
- Führungslinien

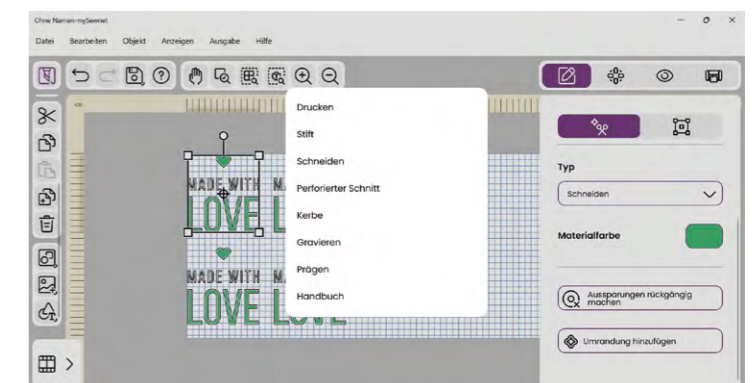


Ansicht bei filigranen Motiven und Schriften.

- Sollte Ihr gewähltes Motiv auf der Arbeitsfläche gezeichnet statt geschnitten werden, tippen Sie auf „**Zeichnen**“ (Stift / Marker). Das markierte Motiv auf der Arbeitsfläche wird nach Ihrer Auswahl angepasst.



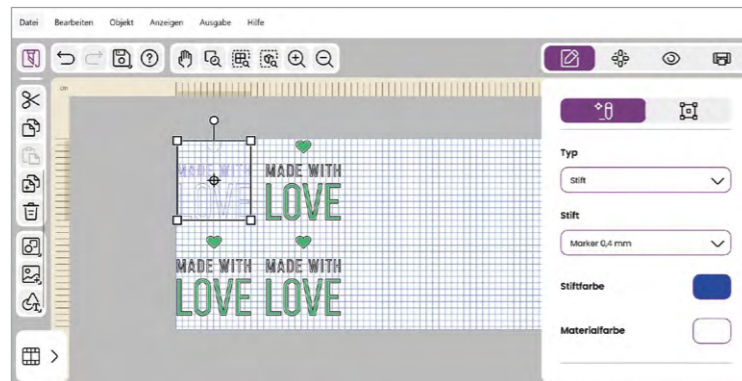


- Mit dem Abwärtspfeil für „**Typ**“, der neuen Ausführungsart (Zeichnen, Marker, Stift) erhalten Sie weitere Optionen zum Feinanpassen Ihres Designs.
- Sie können den Abwärtspfeil und die dann zur Verfügung stehenden Optionen auf das auf der Arbeitsfläche markierte Design anwenden.

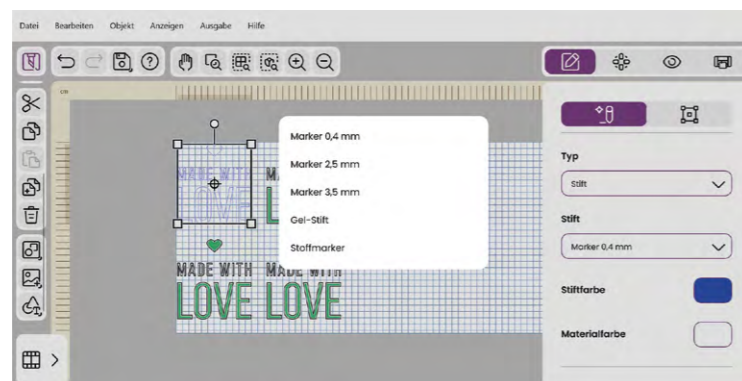

Filmstreifen


- Der Filmstreifen zeigt die Arbeitsschritte an. Tippen Sie zur Ansicht auf die Filmrolle.
- In jedem angezeigtem Abschnitt können Änderungen vorgenommen werden, die auf den rechten Registerkarten zur Auswahl stehen. Auswahloptionen der linken Navigationsleiste unterstützen beim Auswählen, Selektieren und Gruppieren.
- Ist ein Motiv markiert und enthält mehr als ein Motivelement, können Sie die Funktion „**Lösen**“ von der linken Menüleiste verwenden, um an jede Lage Ihres Motivs zu gelangen, das Sie verändern, löschen oder bearbeiten möchten.
- Die lila hinterlegte Ansicht im Filmstreifen, zeigt Ihnen den aktuell gewählten Motivteil des Designbereichs an.

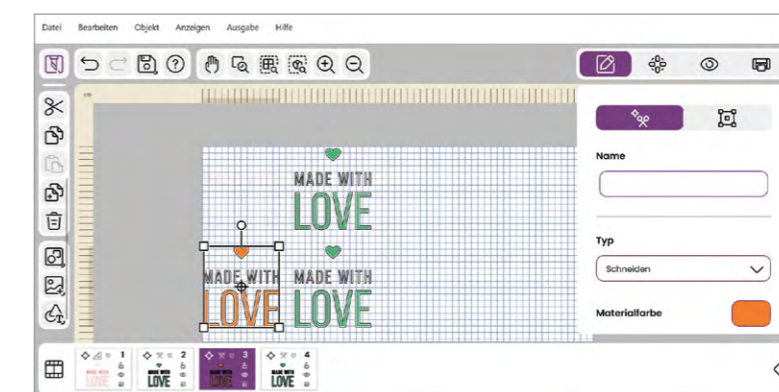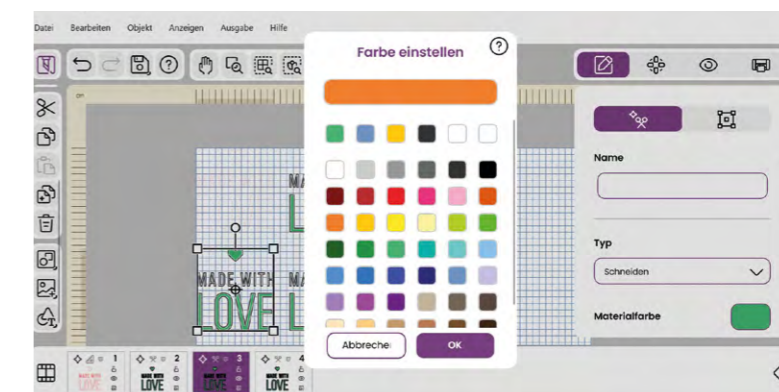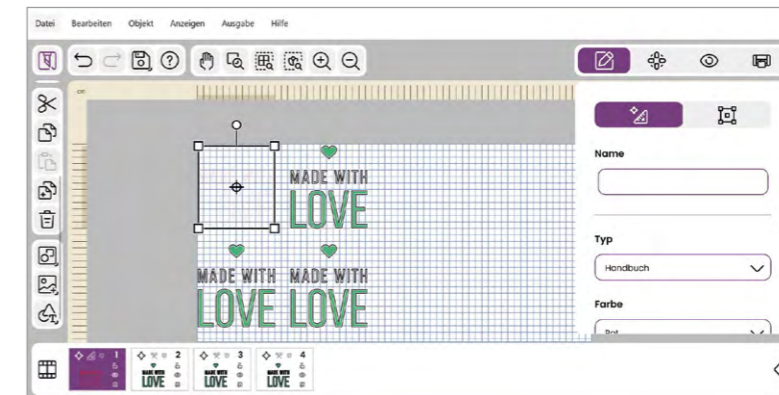



- Wenn nur das linke untere Motiv mit Momento geschnitten werden soll, können Sie die anderen Motive durch Anklicken löschen.
- Mit den Auswahlwerkzeugen in der linken Navigation können Sie über die „**Gruppenfunktion**“ mehrere Designelemente zu einem Design verbinden. Designparts können ohne Gruppierung individuell bearbeitet werden.

Zwei Motive auf dem Arbeitsbereich gruppieren:


- Ein grünes Schrift-Design markieren, dann auf „Mehrfachauswahl“ tippen, es färbt sich lila. Auf ein weiteres Motiv klicken, das dazu gruppiert werden soll.

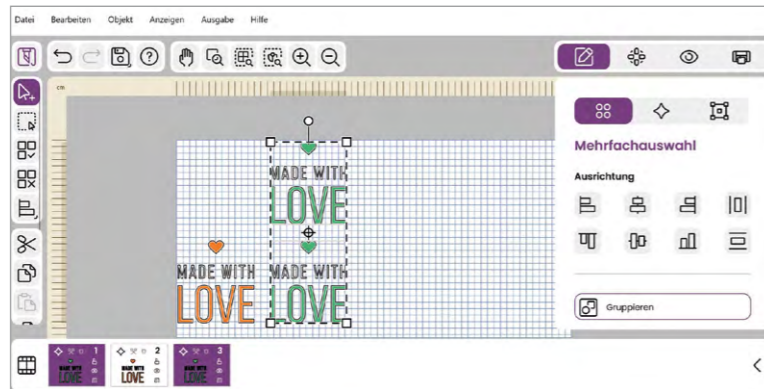

- Weiter nach unten in der linken Navigation scrollen, das Bearbeitungsfeld für „Gruppieren“ aufrufen, um beide markierte Designs zu einem zu verbinden.

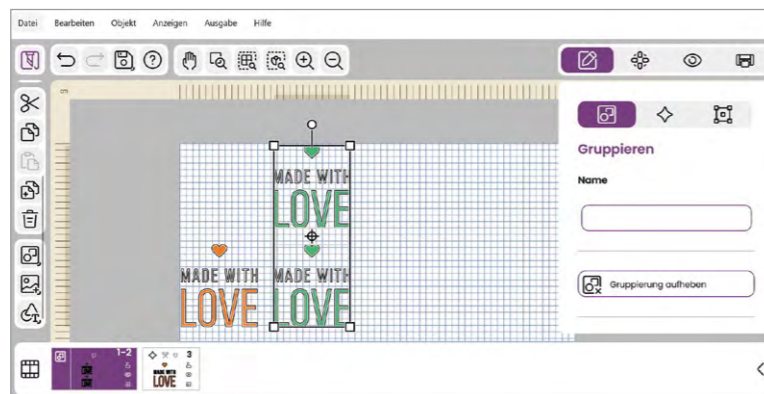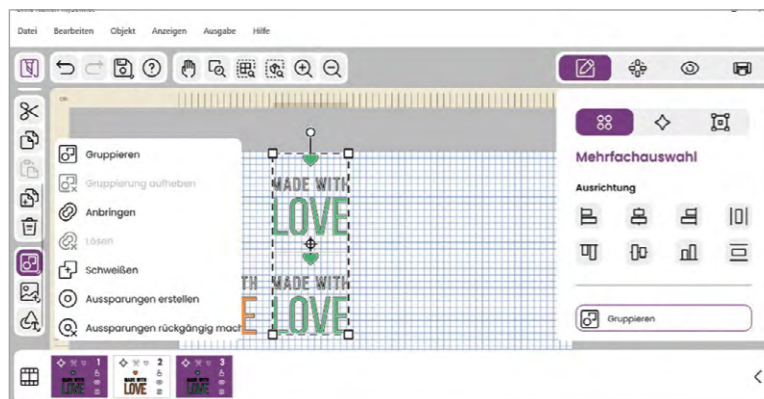


- Alle zur Verfügung stehenden Anwendungen, den rechten Registerkarten oder auf der linken Menüleiste können jetzt auf die Gruppe angewendet werden.
- Sind alle Anpassungen am Motiv vorgenommen, kann es an die Maschine gesendet werden. Dazu auf das **Momento™-Symbol klicken**. (Ausgabe)

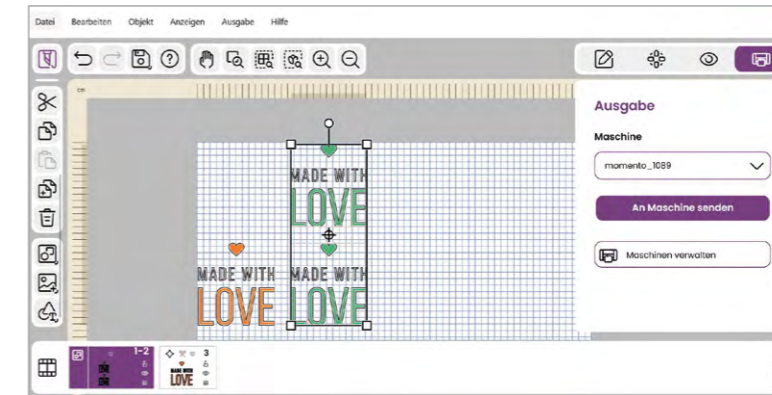


Projekt vorbereiten


- Das Popup „Projekt vorbereiten“ gibt als nächstes die Auswahloptionen für die zu verwendenden Mattengröße an.
- Wählen Sie die Mattengröße für Ihr Projekt. Klicken Sie auf „Weiter“.

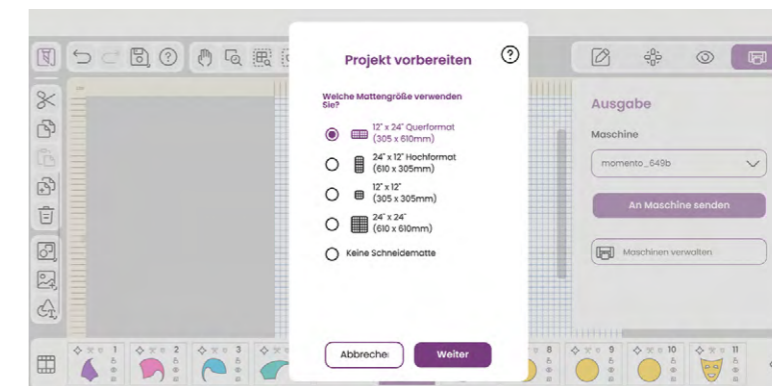


- Mit der Registerkarte „Projekt vorbereiten“ nehmen Sie die gewünschten Materialeinstellungen für das Projekt vor. Über den Abwärtspfeil sehen Sie Ihre Materialliste. In unserem Beispiel fertigen wir einen HTV-Plot an.
- Wählen Sie Vinyl.
- Wählen Sie die Option „Hitze-Transfer-Vinyl“ aus.
- Auf „Fortfahren“ klicken.

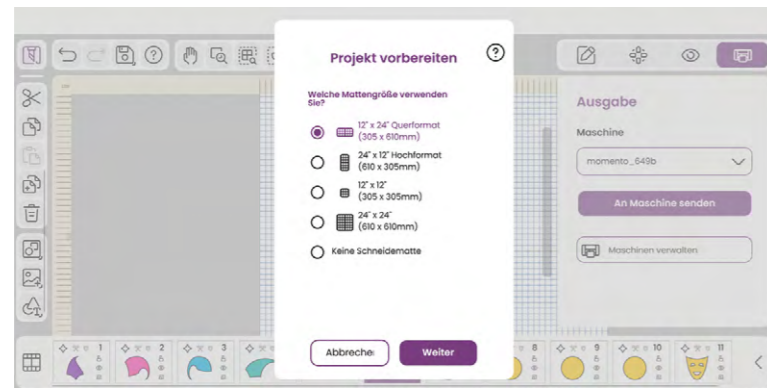

- Überprüfen Sie die gewählten Einstellungen für Material und Mattengröße. Es lässt sich im Fenster „Projekt gestalten“ auf der rechten Seite anpassen.

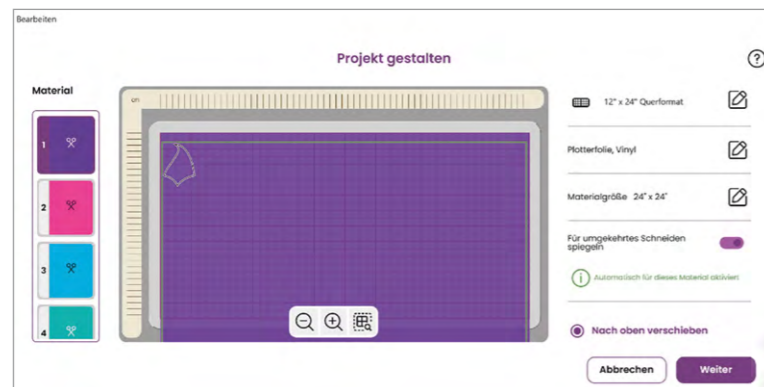

Diese Abbildung zeigt eine zu kleine Mattengröße für die benötigte Materialgröße.

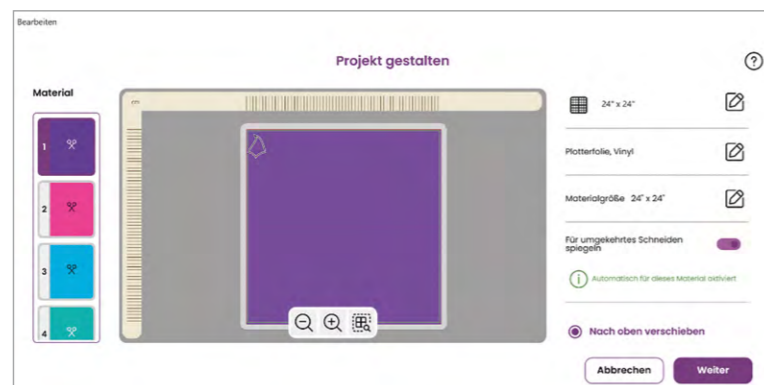


Die Mattengröße wurde korrigiert.

- Auf „Weiter“ klicken. Matte für SINGER® | momento™ bereitlegen. Achten Sie auf einen geraden Einzug der Matte und positionieren Sie die Matte in die vorgesehen Einzugsführungen des Momentos.
- Zum Einzug der Matte auf „Fortfahren“ klicken.

Schneidevorgang starten

- Die gezeigte Abbildung erscheint nur vor dem Schneidevorgang, wenn die Matte für den Schneidevorgang noch nicht eingezogen wurde. Achten Sie auf die Bebilderung. Verwenden Sie Materialien für HTV, wird angezeigt, wie das Material auf die Matte aufzulegen ist. Die glänzende Seite liegt auf der Matte.

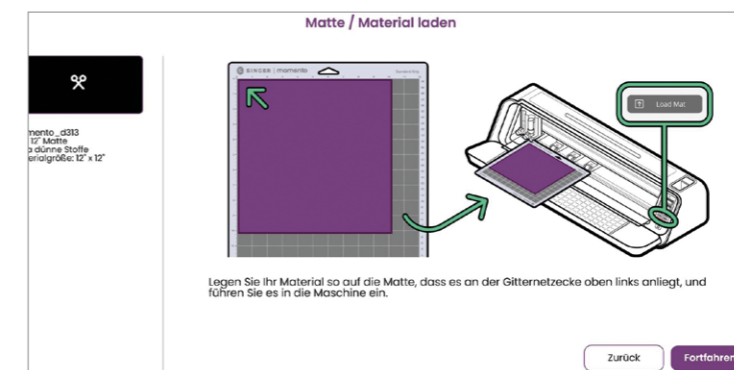


Beispielansicht für Stoff, der auf die Matte zu legen ist.

- Der Schneidevorgang kann jederzeit gestoppt werden über die Crafting Software oder dem Display des SINGER® | momento™. Lassen Sie einen Schnitt nie unbeaufsichtigt. Sollten Sie benutzerdefinierte Materialeinstellungen vornehmen, um zum Beispiel einen Schnitt mit stärkerer Kraft ausführen zu können und Sie verwenden das Folienmaterial häufiger, lassen sich Ihre individuellen Einstellungsanpassungen abspeichern.

Hinweis: Die Einstellungen bleiben bis zu einem Update erhalten. Notieren Sie sich wichtige Einstellwerte vor einem Update sicherheitshalber.

Test Cut (Testschnitt)

Um die Schnittqualität für die entsprechenden Materialien zu prüfen, führen Sie einen Test Cut aus. Sie haben vier Wahlmöglichkeiten: Oben links, oben rechts, unten links oder unten rechts. Sollte der Test zufriedenstellend verlaufend sein, kann das Projekt geschnitten werden, ist der Testschnitt unzureichend, die Kraft und/oder die Geschwindigkeit für den Schnitt erhöhen.

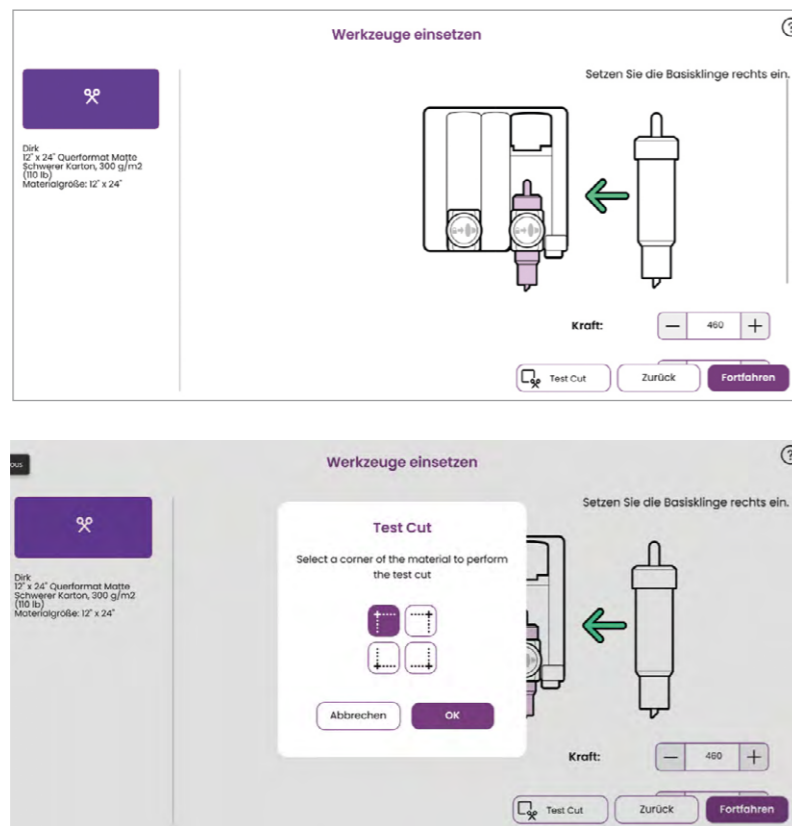
**Kamera Kalibrierung - für präzises Platzieren von zum Beispiel Sticker Papier**

- Maschine anschalten.
- Marker in den linken Schlitten einsetzen.
- Auf Einstellungen im Display gehen, auf „Kameraoption“ drücken.
- Auf „Anpassen“ klicken.
- Auf „Anpassen L“ drücken.
- Marker zeichnet Referenzfeld auf das Papier.
- Im Bildschirm erscheint eine Fotografie des gezeichneten Referenzfelds.
- Auf dem Referenzfeld im Display das kleine rote Kreuz mittig ausrichten. Dazu die Cursortasten benutzen.
- Stift aus der linken Schlittenaufnahme nehmen.
- Den Stift in den Stifte Adapter nehmen und in den rechten Schlitten einsetzen.
- Auf „Anpassen R“ tippen im Display.
- Ein zweites Referenzfeld wird auf das Papier gezeichnet.
- Im Bildschirm erscheint erneut eine Fotografie des Referenzfeldes.
- Auf dem Referenzfeld das kleine rote Kreuz mittig ausrichten. Dazu die Cursortasten benutzen.



Schriften, Beispieldateien und Formen auswählen

In der linken Navigationsleiste können Sie die Optionen für Schriften, Beispieldateien, Formen und Linien und Umrandungen auswählen.

- Wählen Sie eine Option.
- Das jeweilige Element befindet sich auf dem Bildschirm.
- Sie können die rechten Registerkarten sowie die linke Menüleiste zum Anpassen Ihrer Motive verwenden.

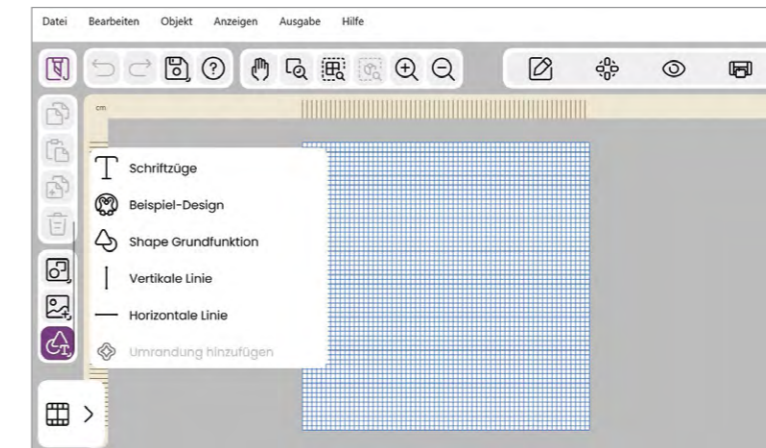
**Beispiel Text:**

- Text erstellen Sie, indem Sie auf Schriftzüge tippen und auf „Bearbeiten“ und dann Text eingeben und die Funktionen auf der zur Verfügung stehenden Registerkarte verwenden.

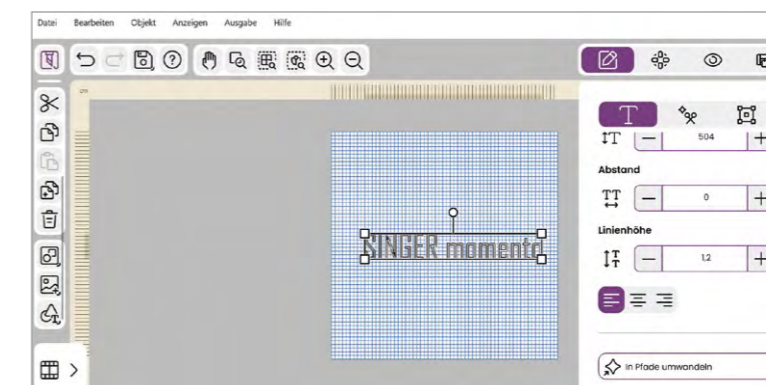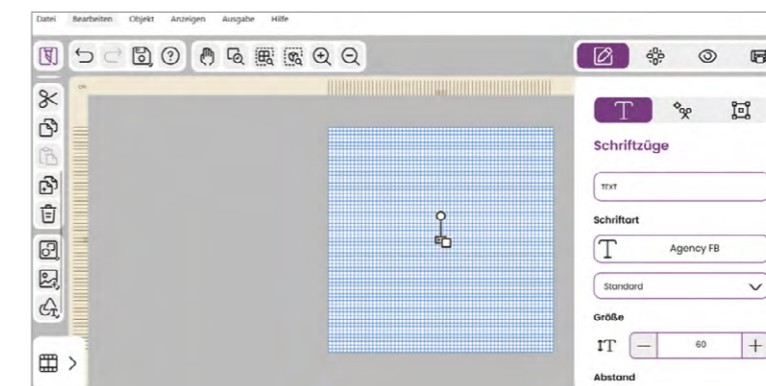


Beispiel für Beispiel-Dateien:


- Tippen Sie auf die Option für „Beispiel-Designs“, wählen Sie ein Motiv und wenden Sie die Möglichkeiten der rechten Registerkarten und der linken Menüleiste an.

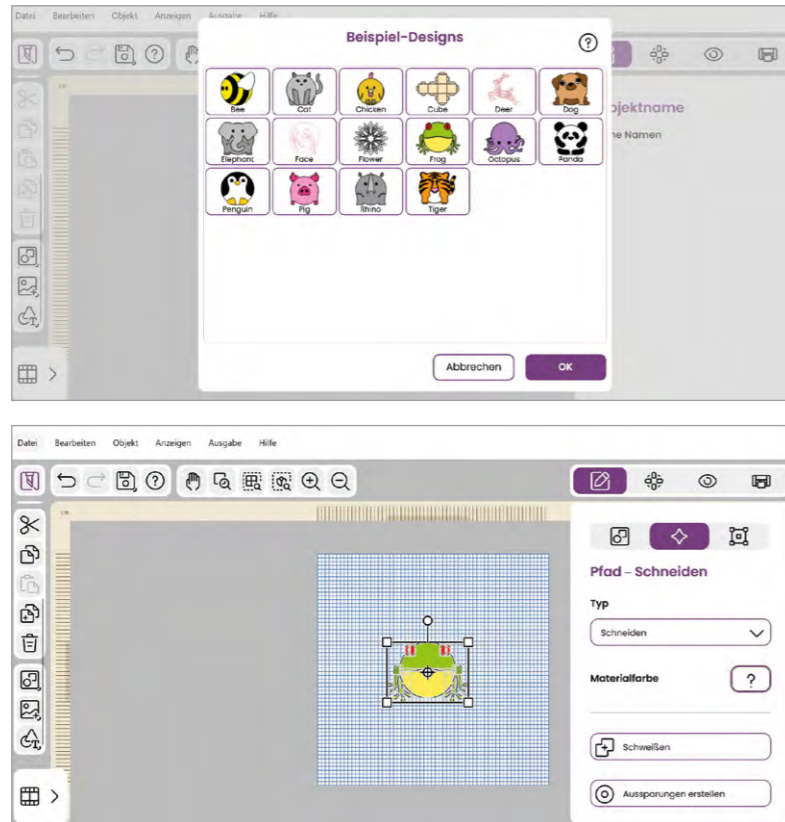**Beispiel für Formen:**


- Tippen Sie auf die Option für „Shapes“ (Formen), wählen Sie ein Motiv und wenden Sie die Möglichkeiten der rechten Registerkarten und der linken Menüleiste an.

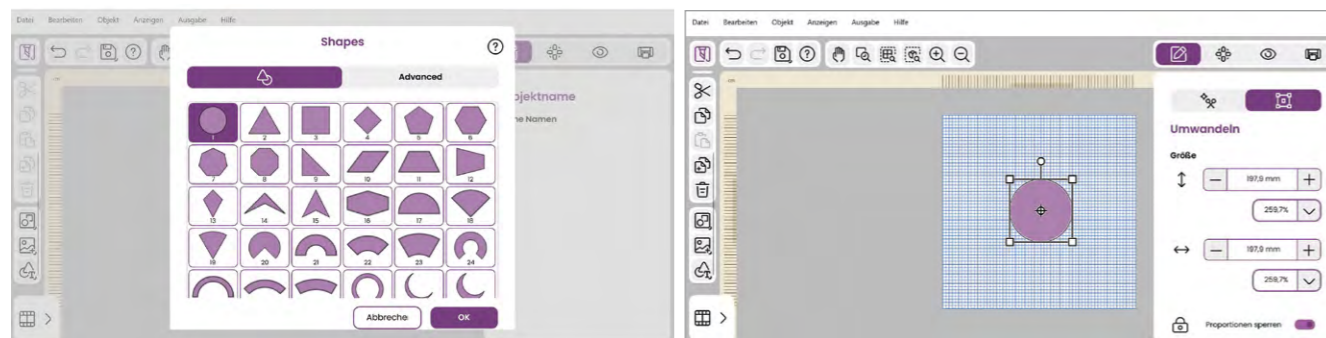**Beispiel Linien:**

- Mit den Linien können Sie einfache Formen selbst definieren. Zum Beispiel einen Umriss für einen einfachen Stoffzuschnitt.

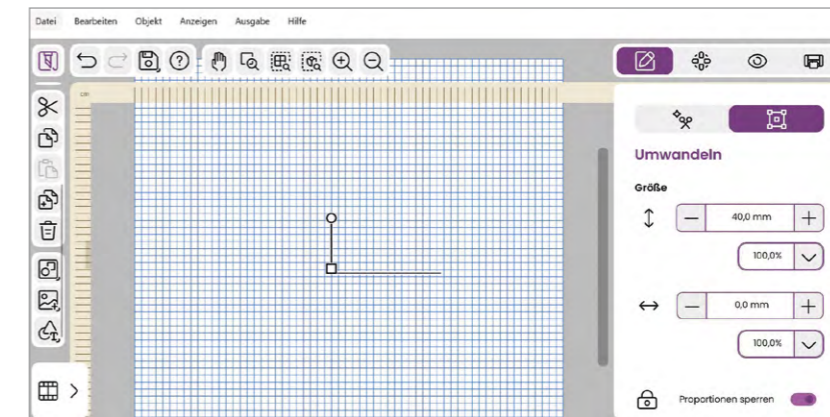**Umrandungen hinzufügen:**

- Umrandungen lassen sich zu Motiven auf dem Bildschirm hinzufügen, um weitere Elemente ergänzen zu können. Ein Schnitt, eine Markierung, eine Prägungslinie oder Gravurkontur oder eine Nahtzugabe.
- Tippen Sie auf die Option für „Shapes“ (Formen), wählen Sie ein Motiv und wenden Sie die Möglichkeiten der rechten Registerkarten und der linken Menüleiste an.

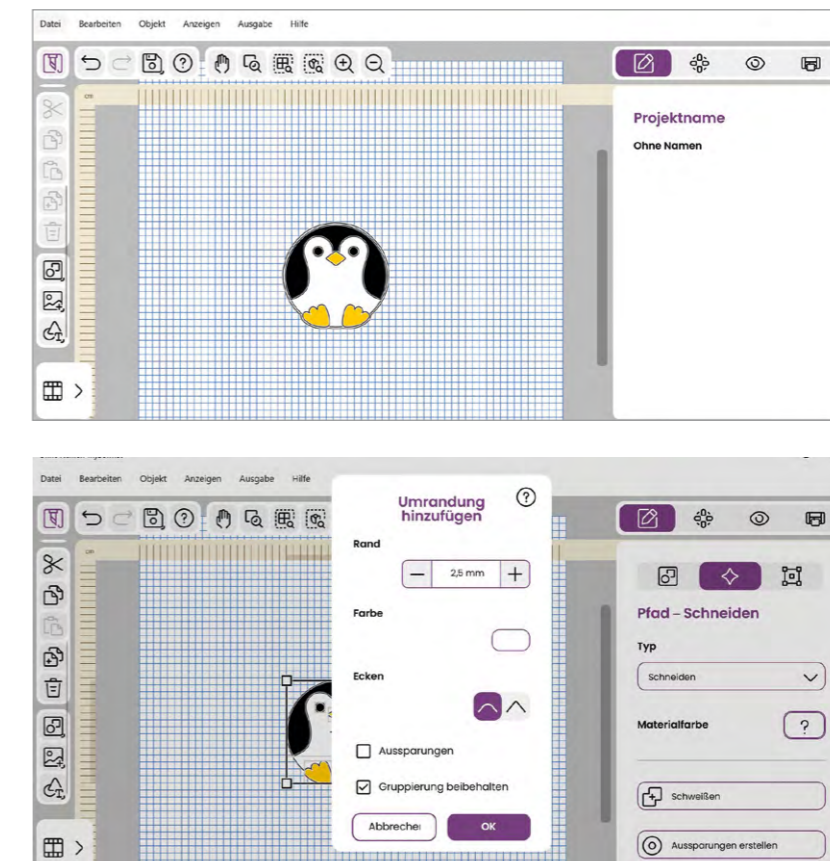

Beispiele für Arbeitsvorgänge mit dem SINGER® | momento™



Gequiltetes Box Täschchen

Perfekt zur Nähvorbereitung
Zuschneiden von Stoff und In-R-Form Batting.
Anleitung Gequiltetes Box Täschchen:

Hier klicken >>



Gravieren auf Acryl Rohlingen

Gravieren von klaren Acrylrohlingen
Anleitung Gravieren:

Hier klicken >>



Plüsch-Bären-Bande

Nahtlinien zeichnen zum Nähen direkt auf die
Rückseite von Stoff. Gestalten der Bärengesichter
mit HTV.
Anleitung Kuschelige Plüsch-Bären-Bande:

Hier klicken >>



Patchworktasche

Patchworkschablonen erstellen mit Freezerpaper
und Stoffpaneele schneiden.
Anleitung Patchworktasche:

Hier klicken >>



Quilting Software


Konzeptionieren Sie Ihren eigenen Quilt!

Wählen Sie aus einer Vielzahl vorgefertigter Blockdesigns und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Ändern Sie die Stoffe, drehen oder spiegeln Sie die Formen in Ihrem Block und sehen Sie sich eine Vorschau Ihres entstehenden Meisterwerks an! Sie erhalten leicht verständliche Zuschnittdiagramme und Anleitungen sowie Zugriff auf hilfreiche Ressourcen, die Sie Schritt für Schritt durch das Zusammensetzen, Sandwichen und Quilten führen.

Das Schneiden der Patchworkteile ist in der Quilting Software integriert. Kein mühevolleres und langwieriges Schneiden mehr von Hand. Mit der SINGER® | momento™ Schneidemaschine schneiden Sie effektiv Ihre Stoffpatches in einem Rutsch.

Quilting Software herunterladen:

Hier klicken >>

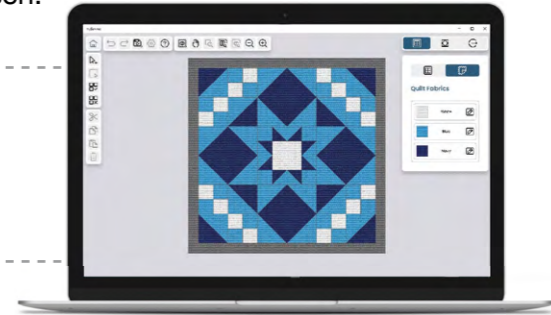


Weiterführende Anleitungen für die Quilting Software zu den Themen:

- Anleitung für die ersten Schritte mit der Quilting Software
- Patches vorbereiten
- Schneiden der Patches (manuell)
- Blöcke und Einfassung nähen


Hier klicken >>

Erstellen Sie einen Mini-quilt mit der Quilting Software und lassen Sie die Patches mit SINGER® | momento™ schneiden


- Starten Sie die Quilting Software über Ihre Desktop CREATIVE™ App.

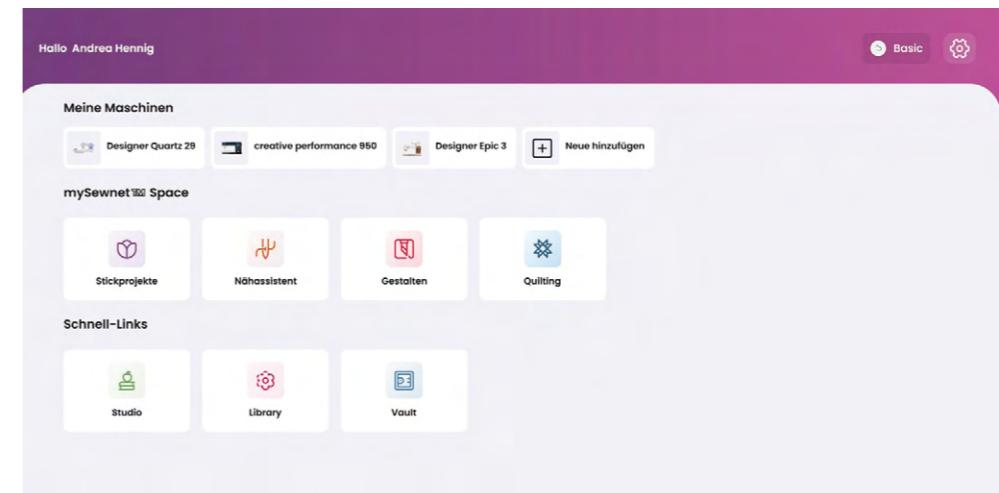



- Laden Sie ein Beispiel Projekt auf Ihre Arbeitsfläche (Load a Sample Quilt Project).

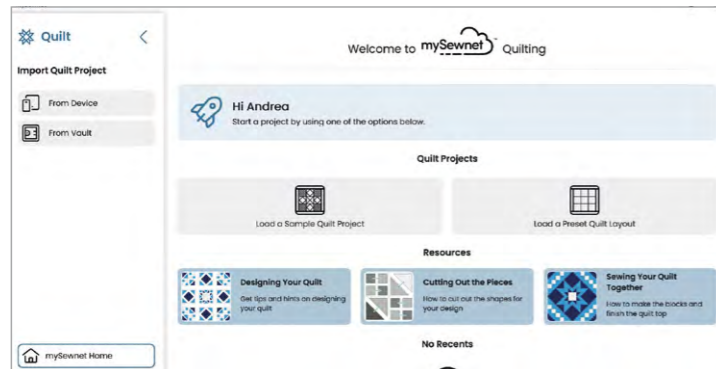



- Laden Sie beispielweise den „Fourpatch Skinny Quilt“. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit „OK“.

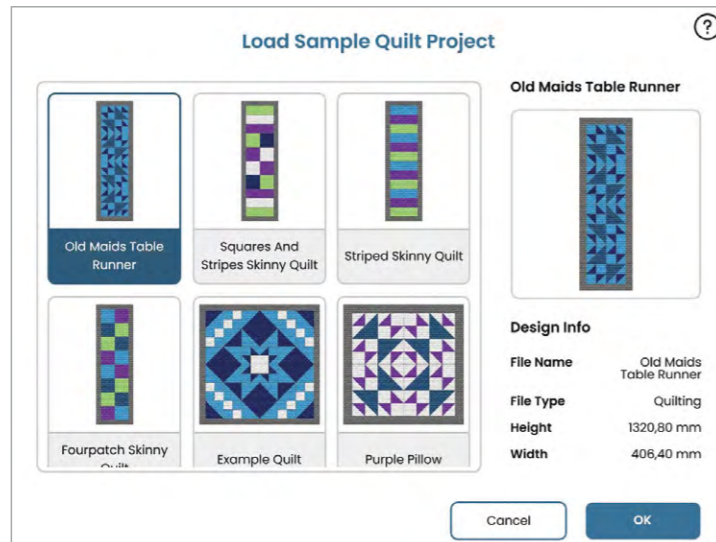


- Über die rechte Registerkarte „Quilt“ können Sie die Quiltfarben mit „Quilt Fabrics“ anpassen. Sie sehen die Größe des Quilts, die sich ebenfalls anpassen lässt.

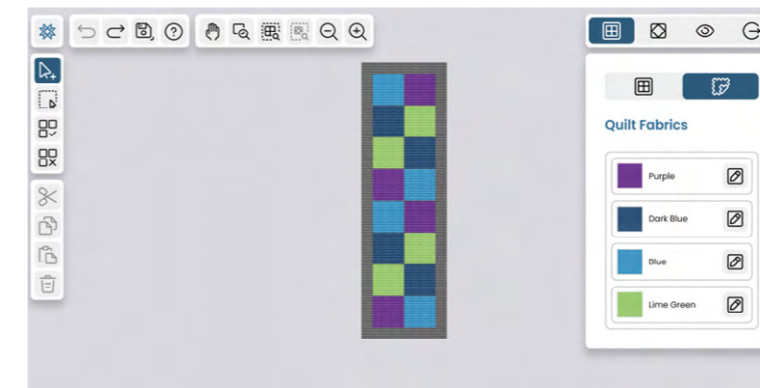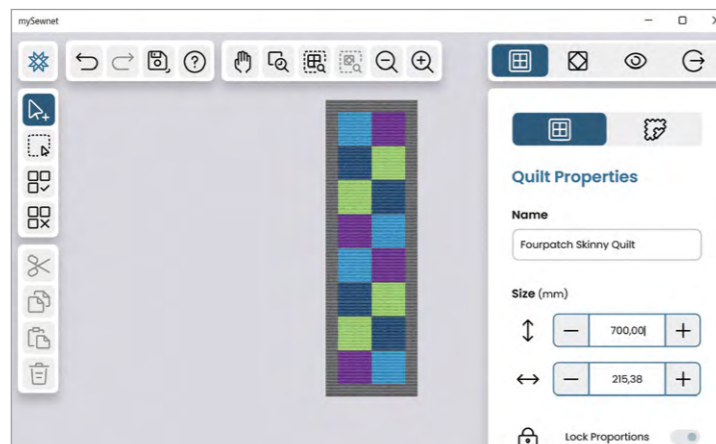



- Über die Registerkarte „Quiltblock“ ändern Sie Quiltmuster in Ihren Quiltblocks und passen das Quiltdesign an.

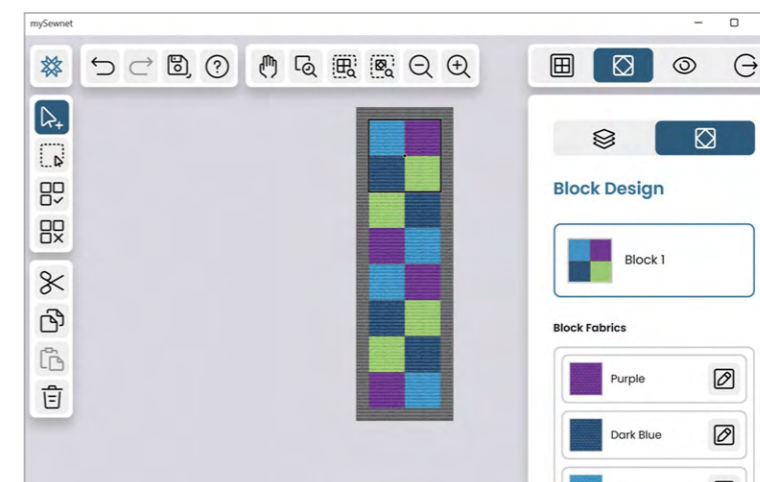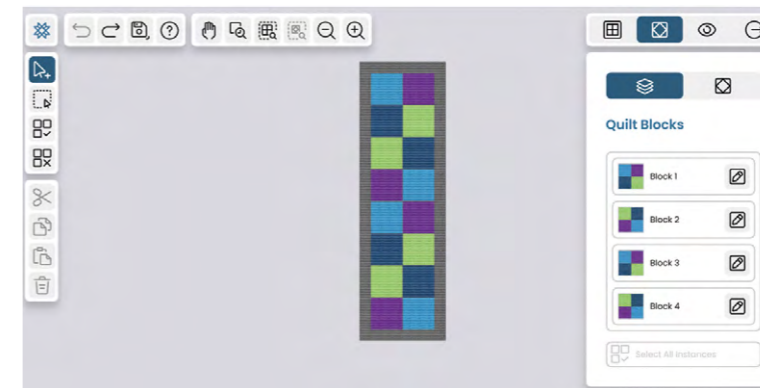


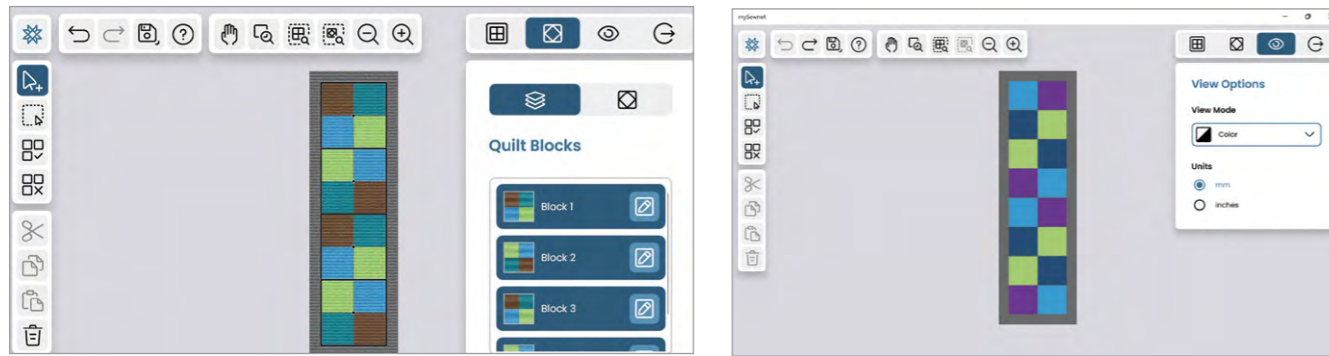


Geänderte Quiltblockfarben

- Mit der Registerkarte „Anzeigen“ (View), können Sie die Maßeinheiten ändern. Wählen Sie „Inch“ oder „mm“.
- Über die Registerkarte „Ausgabe“ (Output) wird der Quilt in seinen Abmessungen für die einzelnen Quiltpatches, die den Quilt ergeben, berechnet. Hier lässt sich auch die gewünschte Nahtzugabe für die Quilt Blöcke einstellen.
- Tippen Sie auf „Make Quilt“, erhalten Sie eine Übersicht über alle Teile des Quilts.

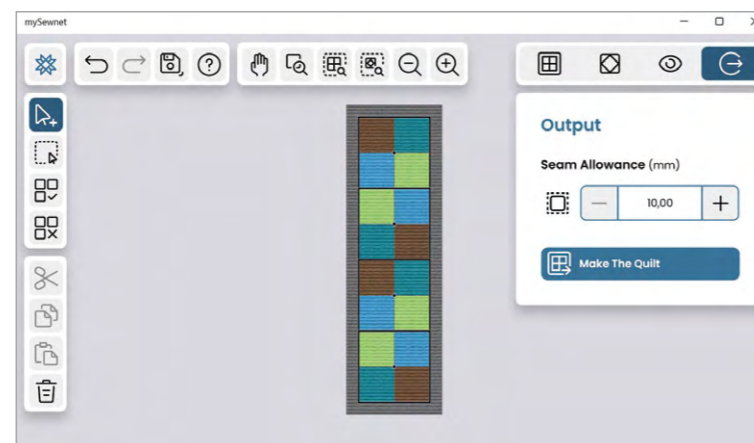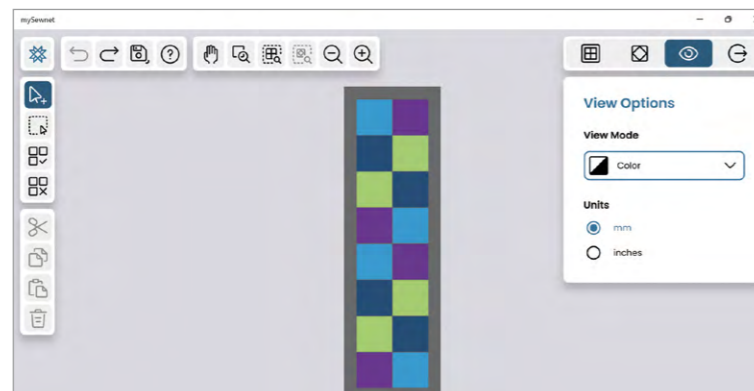


- Über die Infotasten der Quilt Übersichts-Anzeige „Anweisungen“, erhalten Sie bildliche Erklärungen und Diagramme, wie die Patchworkteile angelegt und zu nähen sind.
- Tippen Sie auf die Infotasten und sehen Sie sich die Details zum Nähen der Patches bzw. Blöcke an.
- Die Registerkarte „Quilt Map“ zeigt Ihnen die verschiedenen Bestandteile des Quilts an. Die insgesamt Ansicht und Teilansichten des Quilts.
- Mit „Yardage“ für Maßangaben erhalten Sie genaue Diagramm-Ansichten über den Zuschnitt der Patches. Die Maßangaben für den Zuschnitt sind wichtig, wenn Sie die Patchworkteile manuell für den Quilt schneiden. Steht ein SINGER® | momento™ zur Verfügung, lassen sich die Patches mit der Schneidemaschine schneiden. Tippen Sie dazu auf „Send to Crafting“.

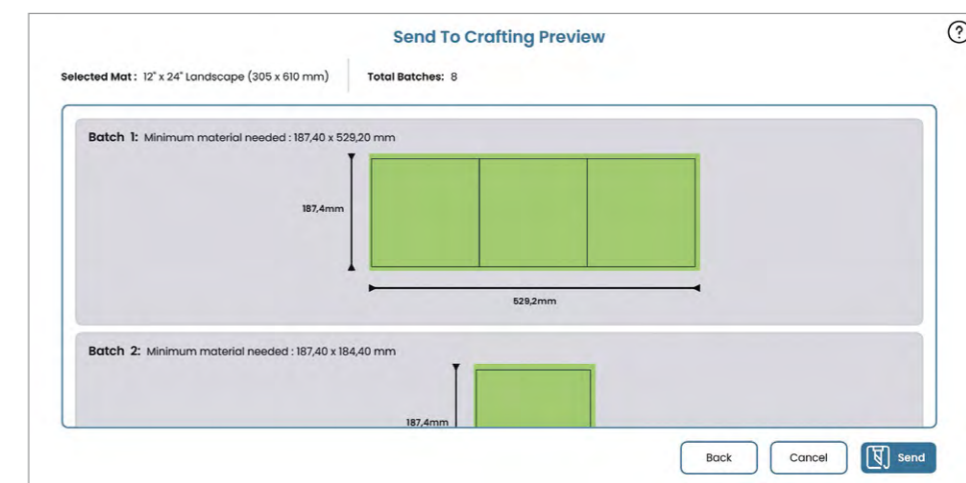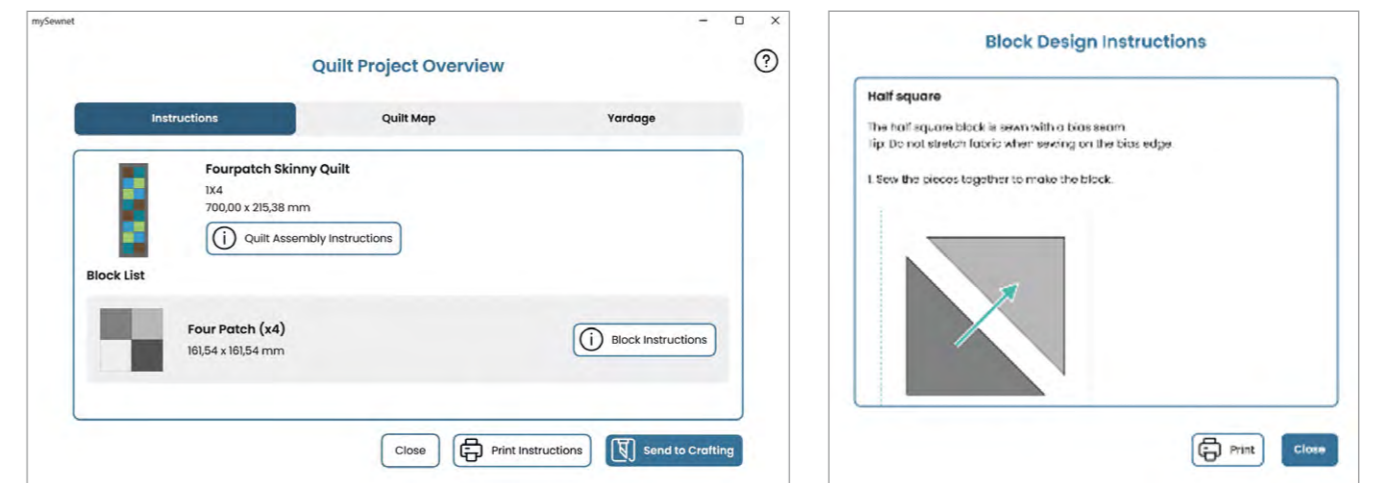


Bitte beachten: Bringen Sie Stoff immer faltenfrei mit dem SINGER® Anpressroller auf.


- Bevor sich die Crafting Software öffnet, erhalten Sie eine Zusammenfassung für den Quilt und sehen auch die Vorwahl der Schneidematte der Patches. Entscheiden Sie hier noch über die Mattengröße und auch über die Patches, die Sie von SINGER® | momento™ schneiden lassen möchten.

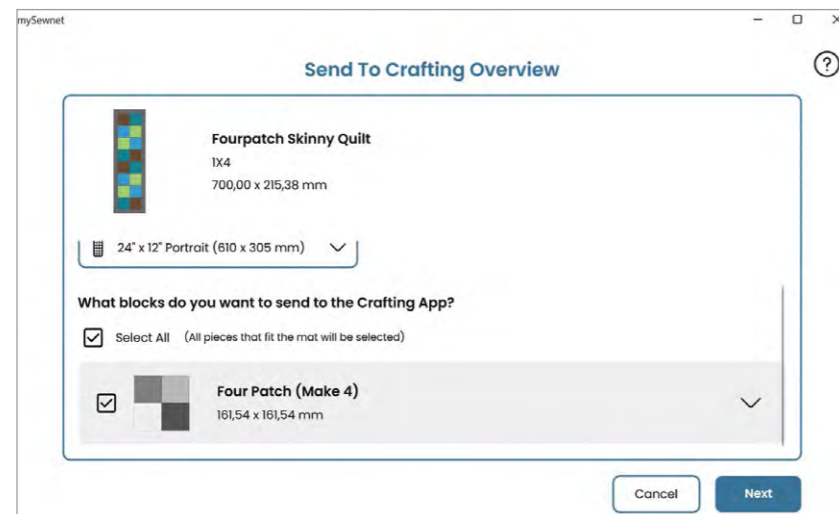


- Prüfen Sie alle angezeigten Angaben und tippen Sie dann auf „Weiter“, um die Patches für den Quilt mit der Crafting Software zuschneiden zu lassen.
- Die Quilting Software wechselt in die Crafting Software.

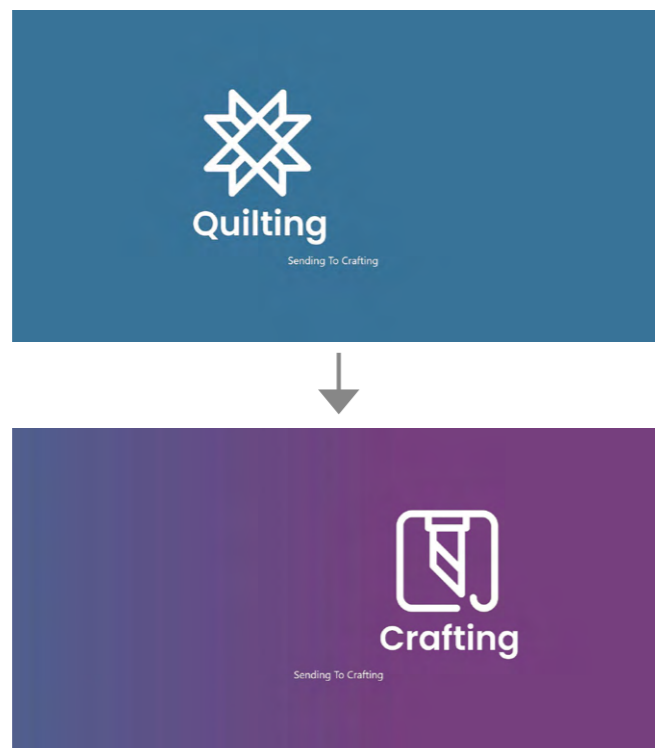

- Sie sehen links die zu schneidenden Patches, die nach Farbe sortiert zugeschnitten werden. Bringen Sie den Stoff faltenfrei mit dem SINGER® Anpressroller auf Ihre Stoff-Grip-Matte in der Größe, wie Sie für Ihren Quilt vorgesehen und in der Quilting Software gewählt wurde. Die Diagramme für Größe, Zuschnitt und Nähvorgänge lassen sich jederzeit wieder aufrufen oder ausdrucken. Sie können jederzeit in die Quilting Software dafür zurück wechseln. Überprüfen Sie nochmals Ihre Materialwahl auf der rechten Seite. Tippen Sie dann auf „Weiter“.

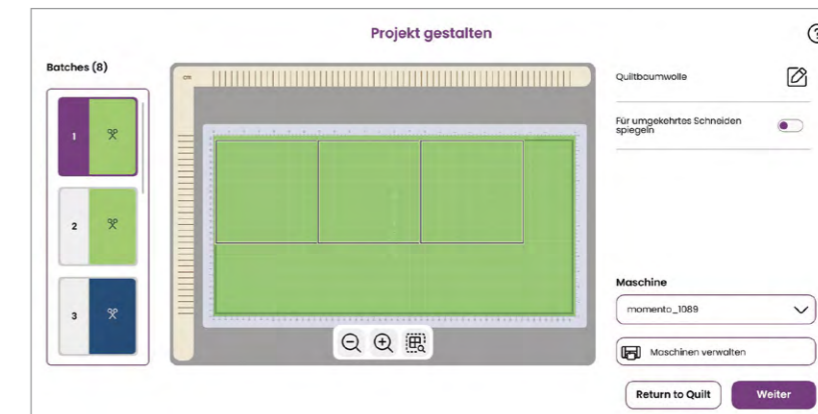

- Laden Sie Ihre Matte. Je nach Quiltgröße benötigen Sie die 12“ x 12“ oder 12“ x 24“ oder 24“ x 24“ Matte. Die Angaben zur Matte sehen Sie in der Quilting Software auf der Registerkarte „Send to Crafting Overview“ (Übersicht der Angaben vor dem Senden in die Crafting Software). Tippen Sie auf „Fortfahren“.
- Befolgen Sie die Anweisungen, die auf dem Bildschirm Ihrer Crafting Software zu lesen sind. Machen Sie sicherheitshalber einen Probeschnitt für Ihren aufgelegten Patchworkstoff.

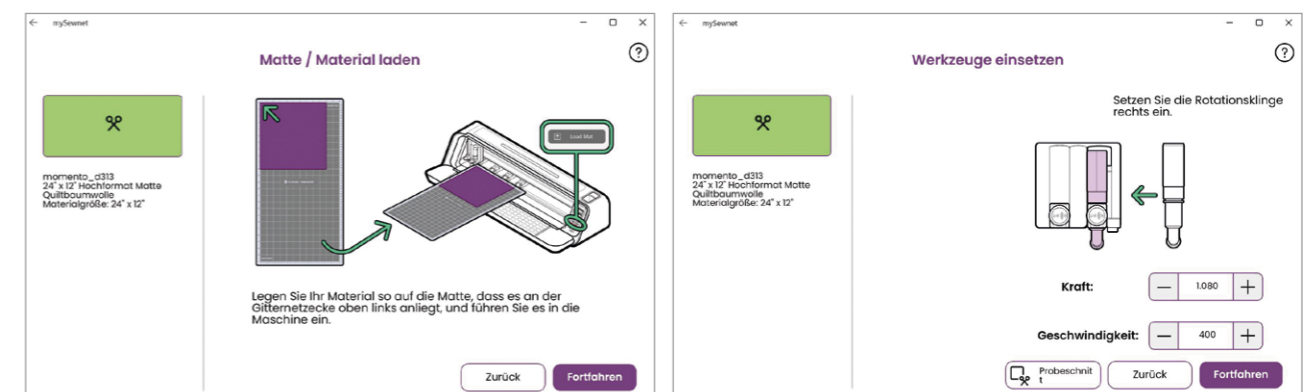

Starten Sie Ihren ersten Schnitt. Bringen Sie erneut Stoff faltenfrei mit dem SINGER® Anpressroller auf Ihre Matte auf und starten Sie den Zuschnitt zwei. Immer so weiter, bis alle Patchworkteile geschnitten sind für Ihren Quilt.



Gestatte deinen persönlichen Moment!

Eine weiterführende Anleitungen für die Quilting Software gibt es hier zum Downloaden.

[Hier klicken >>](#)

SINGER und das Cameo "S"-Design sind exklusive Warenzeichen von The Singer Company Limited S.à r.l. oder ihren verbundenen Unternehmen. ©2025 The Singer Company Limited S.à r.l. oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

VSM Deutschland GmbH An der RaumFabrik 34 D - 76227 Karlsruhe
www.singerdeutschland.de

Keine Haftung für Druckfehler. Alle Angaben gültig zum Zeitpunkt der Drucklegung.
Technische Änderungen vorbehalten. Stand August 2025

 [instagram.com/singernaehmaschinen](https://www.instagram.com/singernaehmaschinen)

 [facebook.com/SingerNaehmaschinen](https://www.facebook.com/SingerNaehmaschinen)